SAMSUNG

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ

CE

YP-T9J

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen.

FIGYELEM

Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát.

A készülék használata

A készülék nem megfelelő használata tüzet, áramütést, robbanást idézhet elő.

Ne próbálja meg szétszedni, módosítani vagy saját maga javítani a készüléket.

Vigyázzon, hogy ne ömöljön folyadék a készülékre. Óvja a készüléket nedvességtől.
Ha a lejátszót víz éri, ne kapcsolja be. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

Ne tárolja a készüléket nedves, poros helyen. A nem megfelelő tárolás tüzet és áramütést okozhat.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (+35°C felett).
(Ne vigye magával szaunába, ne hagyja napon parkoló gépkocsiban, ahol a hőmérséklet a 80°C-t is elérheti.)

A hallása védelmében

Ha hosszú időn keresztül fülhallgatót vagy fejhallgatót használ, a hallása komoly károsodást szenvedhet. Ha fülcsengést tapasztal, azonnal vegye le a fülhallgatót, és csökkentse a hangerőt.

Ügyeljen a biztonságos közlekedésre.

Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben. Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
Balesetveszélybe sodorja önmagát, ha az utcán sétálva túl magasra állítja a hangerőt, főleg kereszteződések környékén.

Saját biztonsága érdekében ügyeljen rá, nehogy a karja beleakadjon a fülhallgató vezetékbe séta vagy a tornagyakorlatok közben.

Figyelmeztetés!

Amennyiben nem követi az útmutatóban leírtakat, sérülés veszélyének teszi ki magát, és a készülék is károsodhat.

A készülék használata

Vigyázzon a készülékre, ezzel elkerülhet a készülék hibás működését, sérülését.

Amikor a készüléket a nyakában hordja, óvja ütéstől, és vigyázzon, hogy ne rántsa meg erősen a nyakszíjat.

A fontos adatok megóvása

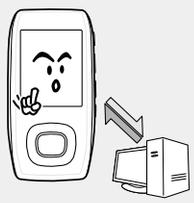

Mindig készítsen a tárolt adatokról biztonsági másolatot.
Nem vállalunk felelősséget adatveszteség miatt keletkező kárért, bármi legyen az adatveszteség oka (a készülék hibája, stb.).

Óvja a készüléket a megrongálódástól.

Óvja a készüléket ütéstől, vigyázzon, hogy ne ejtse el. Ne tegyen nehéz tárgyat a készülékre.

Vigyázzon, hogy a készülékbe ne kerüljön por, szennyeződés.

A készülékhez kizárólag a Samsung által ajánlott vagy mellékelt kiegészítőket használja.

Vigyázzon, hogy ne fröcskölje le vízzel a készüléket. Ne használjon a készülék tisztításához vegyszereket, pl. benzint, hígítót, mert megrongálódhat a készülék felszíne, a készülékbe jutva pedig tüzet, áramütést okozhat.

Óvja a készüléket mágnestől, mágneses tárgyaktól, mert a mágnes a készülék hibás működését okozhatja.

Tartalom

Biztonsági előírások 2
Tartalom 4

1. Fejezet: Előkészületek

Alapvető tudnivalók 6
A készülék leírása 6
A kijelzőn megjelenő információk.....9
A kezelőszervek és funkciójuk 10
Az akkumulátor feltöltése 11
Alapvető tudnivalók a készülék használatáról 12

2. Fejezet: Fájlok letöltése

Fájlok letöltése 16
A Samsung Média Stúdió telepítése.....16
A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez.....17
Fájlok/mappák kiválasztása a Samsung Média Stúdióval 18
Fájlok letöltése a lejátszóra a Samsung Média Stúdióval 20

3. Fejezet: Multimédia funkciók

Zenehallgatás 22
Zenehallgatás.....22
Szakaszismétlés 25
Játéklista létrehozása a Samsung Média Stúdióval 26
Játéklista lejátszása 28
Beállítások zenehallgatáskor (Zenei menü).....31
Videolejátszás 34
Videolejátszás 34
Beállítások videó lejátszáskor (Videomenü).....37
Képek megnézése 38
Képek megnézése 38
Beállítások képek megnézésekor (Képmenü) 40
Szövegolvasás 43
Szövegolvasás 43
Beállítások szövegolvasáskor (Szöveg menü).....44
FM rádió hallgatása.....47
FM rádió hallgatása 47
Állomások tárolása.....49
A tárolt állomások törlése.....51
Beállítások rádióhallgatáskor (FM rádió menü) 52

HU

3. Fejezet: Multimédia funkciók

Felvétel.....54
Felvétel.....54
Hangfelvétel / Felvétel FM rádióról.....56
Bluetooth.....57
Bluetooth használata 57
A Bluetooth menü.....63
Játékok.....64
Játékok.....64

4. Fejezet: Beállítások

Beállítások.....66
Beállítások zenehallgatáskor 66
Beállítások felvételkészítéskor.....68
Óra és időzítési beállítások 69
A kijelző beállításai 71
Nyelv kiválasztása 72
Rendszer beállítások 73

5. Fejezet: Hibaelhárítás

Hibaelhárítás.....75

6. Fejezet: Melléklet

A menü szerkezete 77
Műszaki adatok 78

A készülék leírása

A tartozékok ellenőrzése

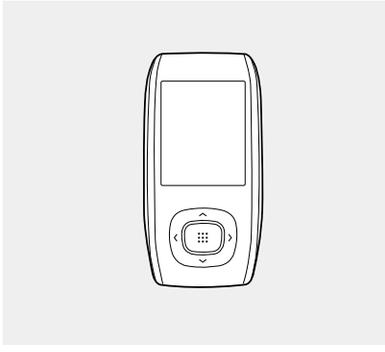

Lejátszó

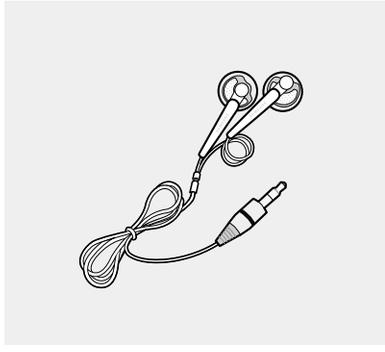

Fülhallgató

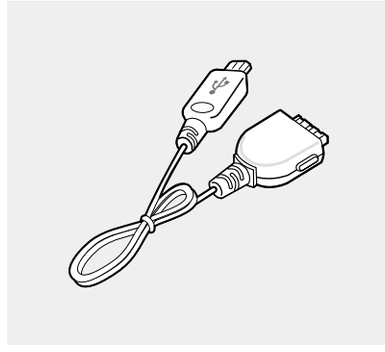

USB kábel

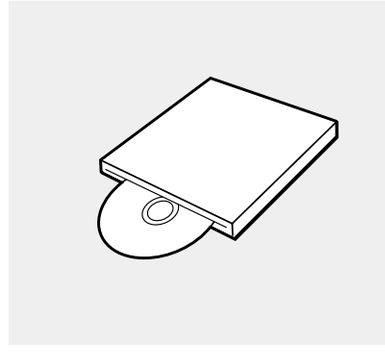

Telepítő CD

- A készülék és a tartozékok külső megjelenése folyamatos fejlesztés eredménye, és ennek megfelelően előzetes bejelentés nélkül változhat.

A készülék előlapja, jobb oldala és teteje

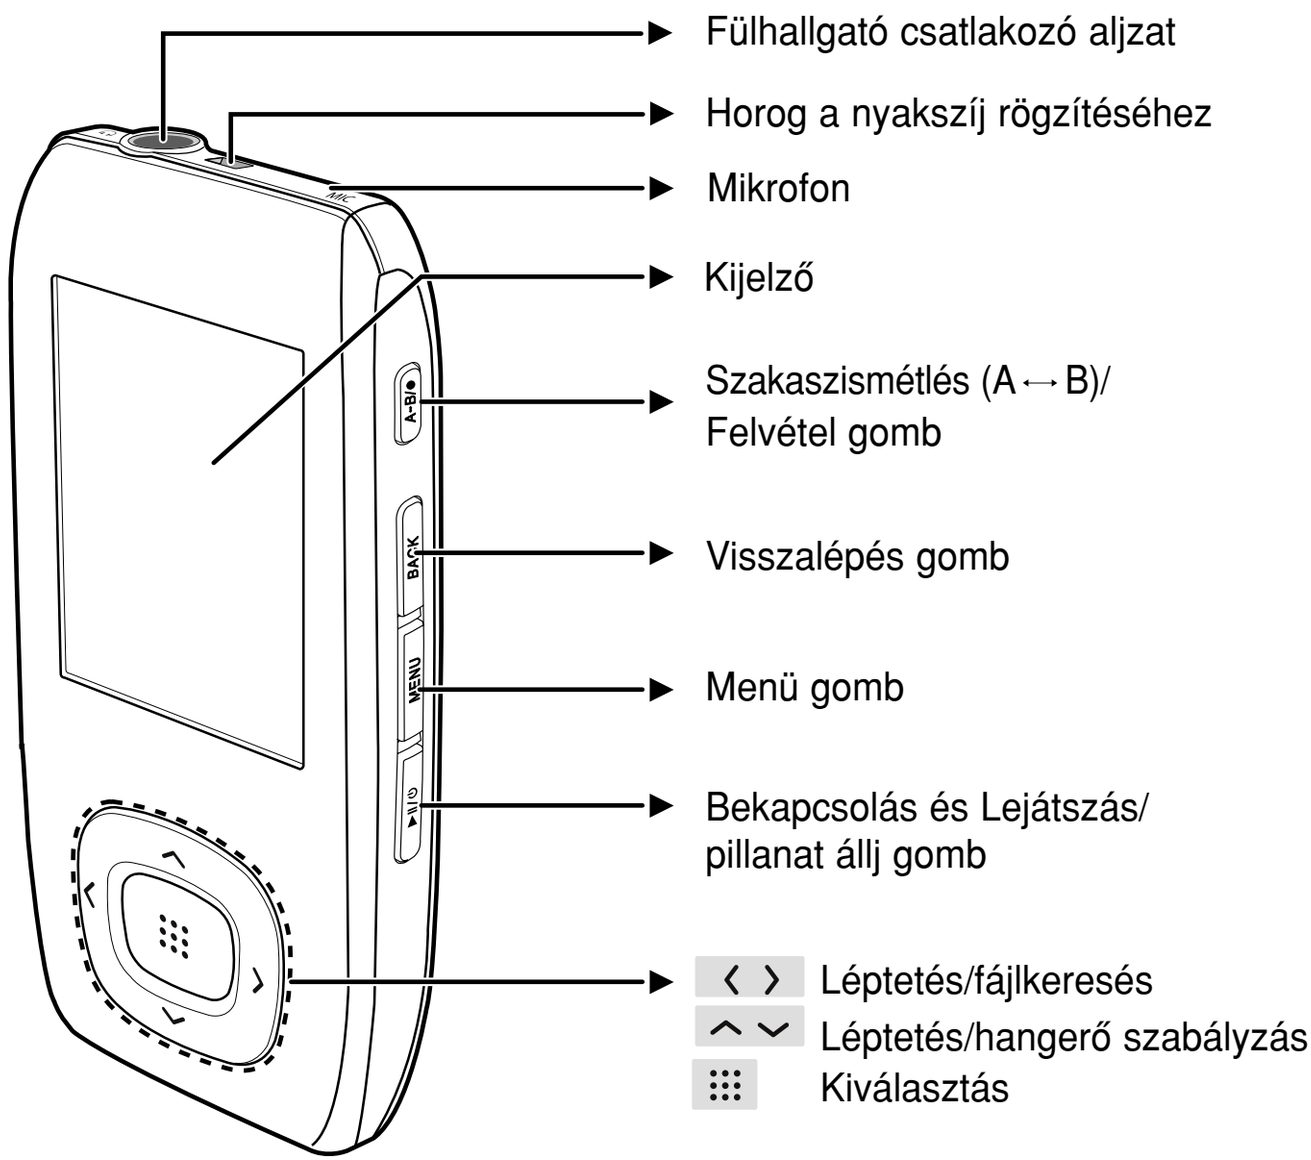

A készülék leírása (folytatás)

A készülék alja és bal oldala

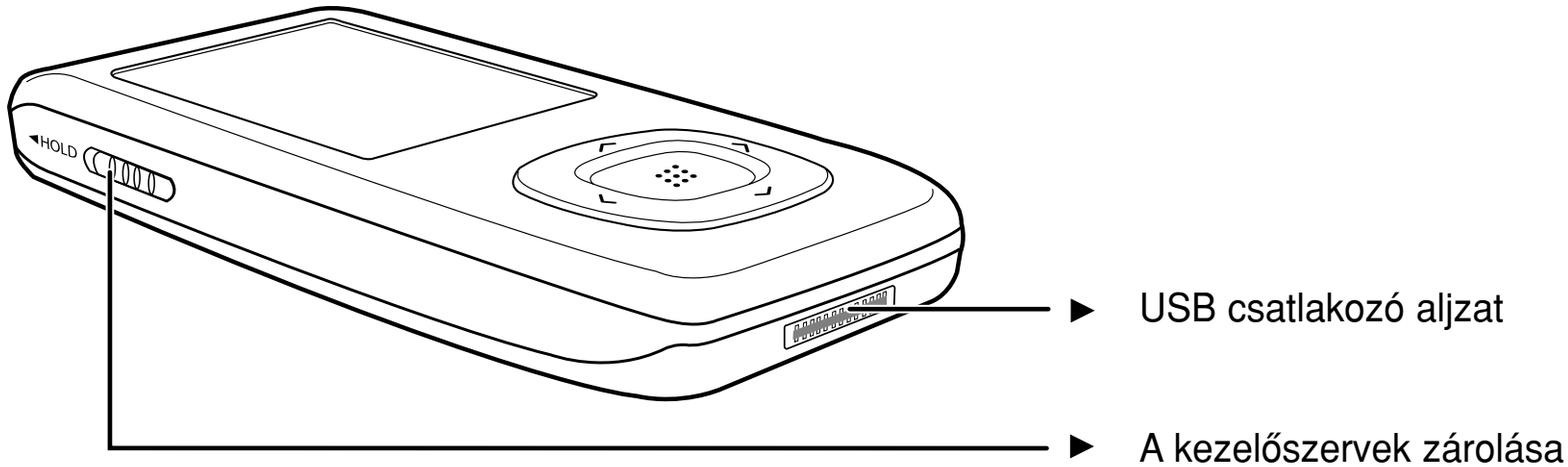

Fülhallgató csatlakoztatása

➤ A készülék teteje

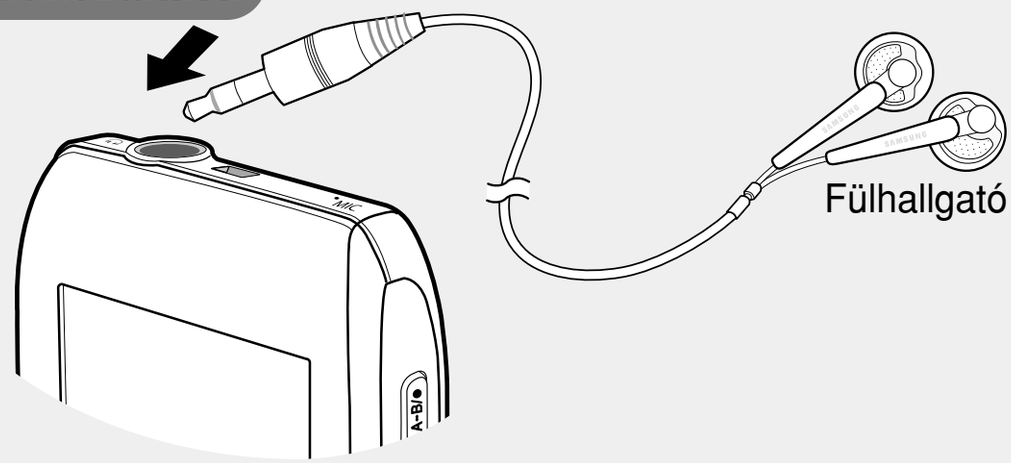

A kijelzőn megjelenő információk

Zene lejátszásakor

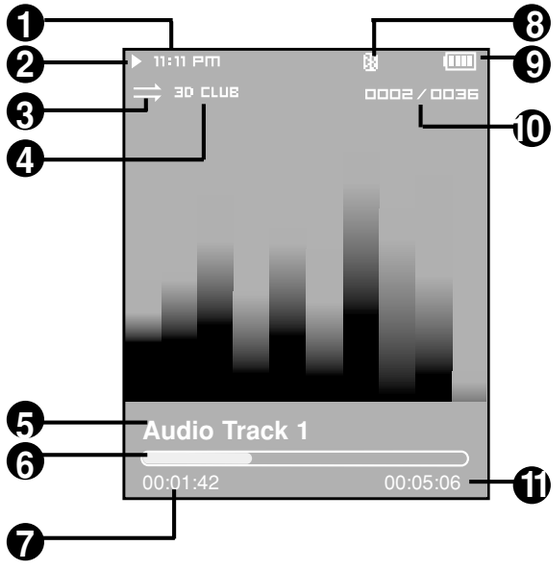

1 Óra kijelzés

2 Lejátszás jelzése

3 Lejátszási mód kijelzése

4 Hangzáskép jelzése

5 Műsorszám címe

6 A lejátszási folyamat jelzése

7 A műsorszámból eltelt lejátszási idő

8 Bluetooth kijelzés

* A Bluetooth funkciót csak a megfelelő modellen (YP-T9B, T9JB) lehet alkalmazni.

9 Akkumulátor feltöltöttség jelzése

10 Az éppen játszott műsorszám száma/az összes műsorszám száma

11 Teljes lejátszási idő

FM rádió hallgatásakor

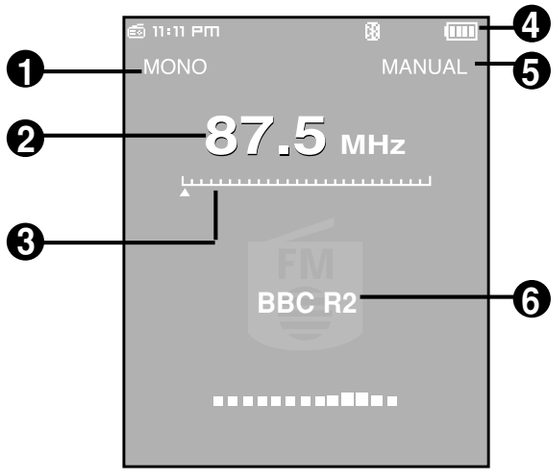

1 Mono/sztereo üzemmód jelzése

2 Frekvenciaérték

3 Frekvenciasáv

4 Akkumulátor feltöltöttség jelzése

5 Tárolt állomások/ Kézi tárolás/ Állomások tárolása/ Állomások törlése

6 RDS kijelzés

Megjegyzés

■ A kép tájékoztató jellegű, a valós kijelző némileg eltérhet az ábrán ábrázolttól.

A kezelőszervek és funkciójuk

Gombok	Üzemmódok és használat
	■ **Hosszan megnyomva:** a készülék bekapcsolása és kikapcsolása. ■ **Röviden megnyomva:** a lejátszás elindítása és rövid idejű leállítása.
	■ **Röviden megnyomva:** a menü behívása.
	■ **Hosszan megnyomva:** visszatérés a főmenühöz. ■ **Röviden megnyomva:** visszalépés az előző kijelzéshez.
	■ **Hosszan megnyomva:** a felvétel elindítása. ■ **Röviden megnyomva:** szakasz kijelölése ismétlésre, felvétel leállítása, hozzáadás/törlés lejátszási listáról.
	■ **Röviden megnyomva:** ugrás a kiválasztott menüre, választás megerősítése.
	■ **Hosszan megnyomva:** műsorrészlet gyorskeresése. ■ **Röviden megnyomva:** ugrás az előző műsorszámra, vagy az éppen játszott műsorszám elejére.
	■ **Hosszan megnyomva:** műsorrészlet gyorskeresése. ■ **Röviden megnyomva:** ugrás a következő műsorszámra.
	■ **Röviden megnyomva:** hangerő növelése, mozgás a menüben felfelé.
	■ **Röviden megnyomva:** hangerő csökkentése, mozgás a menüben lefelé.
	■ **A nyíl irányában eltolva:** a gombok zárolása.

Az akkumulátor feltöltése

Töltse fel teljesen az akkumulátort mielőtt először használatba veszi a készüléket, vagy amikor hosszú szünet után ismét használni kezdi a készüléket.

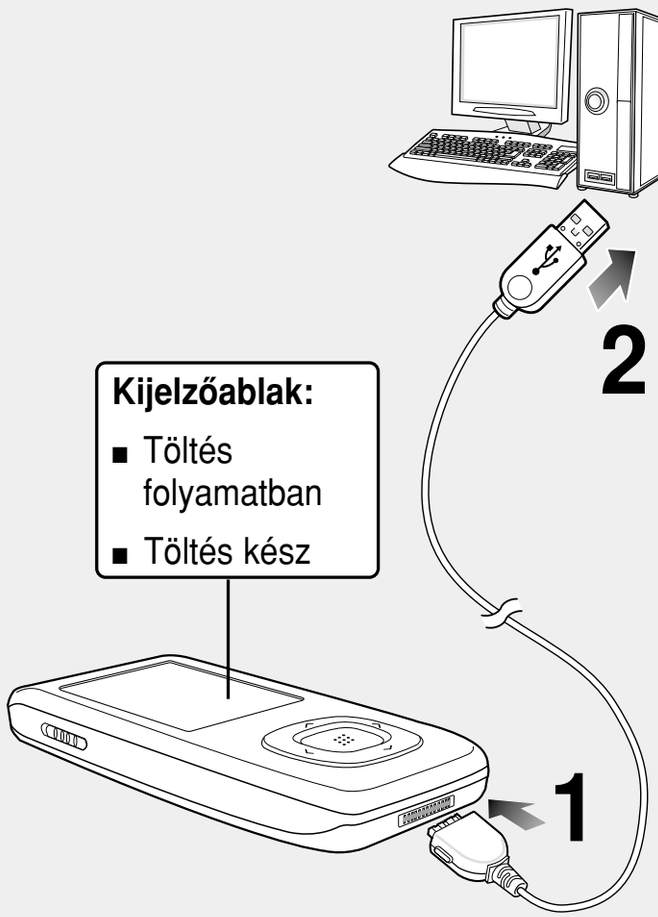

1 **Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép ( ) USB aljzatához.**

2 **Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található USB aljzathoz.**

- A lejátszó teljes feltöltése kb. 4 órát vesz igénybe, az időtartam függ a számítógép rendszerjellemzőitől.

Az akkumulátor használatáról

- A lejátszó feltöltéséhez és tárolásához a legmegfelelőbb hőmérsékleti tartomány a 5°C – 35°C.
- Ne folytassa a töltést 12 óránál tovább. Az akkumulátor túl gyakori töltése és lemerítése rövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a kapacitása folyamatosan csökken.

Megjegyzés

- Ha a lejátszót notebook-hoz csatlakoztatva tölti, ügyeljen rá, hogy a notebook akkumulátora teljesen fel legyen töltve.

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról

A készülék be és kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [►II/⏻] gombot.

■ A készülék bekapcsol.

Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [►II/⏻] gombot.

■ A készülék kikapcsol.

Megjegyzés

■ A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam (alapbeállítás szerint 1 perc) alatt egyetlen gombot sem nyom meg. ➥ 71. oldalon

Zene lejátszása

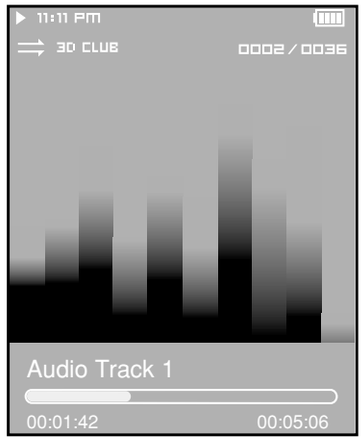

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Zene (Music) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⋮⋮⋮] gombot.**

2 **Válassza ki a műsorszámot a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal.**

3 **Nyomja meg a [⋮⋮⋮] gombot.**

■ Megkezdődik a műsorszám lejátszása.

Megjegyzés

■ A [⋮⋮⋮] gomb megnyomásával a következő kijelzésre léphet.

■ A [BACK] gomb megnyomásával visszatérhet az előző kijelzéshez.

Hangerő beállítás

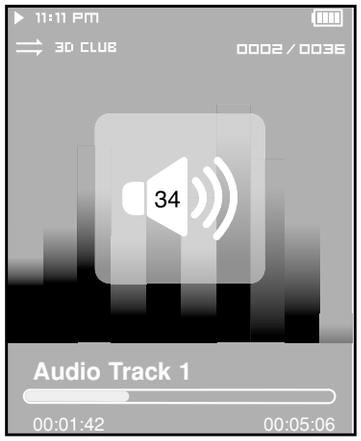

Nyomja meg a [∧ ∨] gombot.

- Megjelenik a hangerő beállítás ikon.
- A ∧ gombbal növelje, a ∨ gombbal csökkentse a hangerőt.

A gombok zárolása

A gombok zárolásával megelőzheti a készülék véletlenszerű működtetését. Ez a funkció különösen hasznos séta, futás közben.

1 **Tolja el a [HOLD] kapcsolót a nyíllal jelzett irányba.**

2 **A zárolás feloldásához tolja vissza a kapcsolót az eredeti helyzetébe.**

Alapvető tudnivalók a készülék használatáról (folytatás)

Fájlkeresés a fájlkereső (File Browser)

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

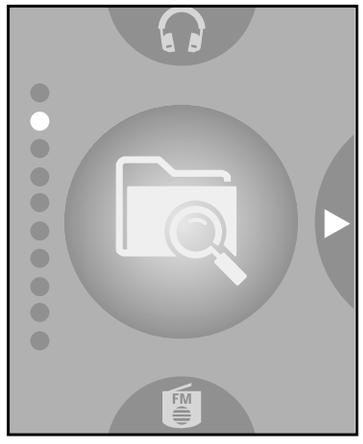

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Fájlkereső (File Browser) kiválasztásához.**

2 **Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a fájlkereső mappa lista (zene, szöveg, képek és videó).

3 **Válassza ki a kívánt mappát a [∧ ∨] gombokkal.**

4 **Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot, ezzel belép a mappához tartozó fájl listába.**

- **A [〈] gombbal visszaléphet az előző lépésre.**

5 **Válassza ki a fájlt a [∧ ∨] gombokkal.**

6 **Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

A gyári alapbeállítási értékek visszaállítása (RESET)

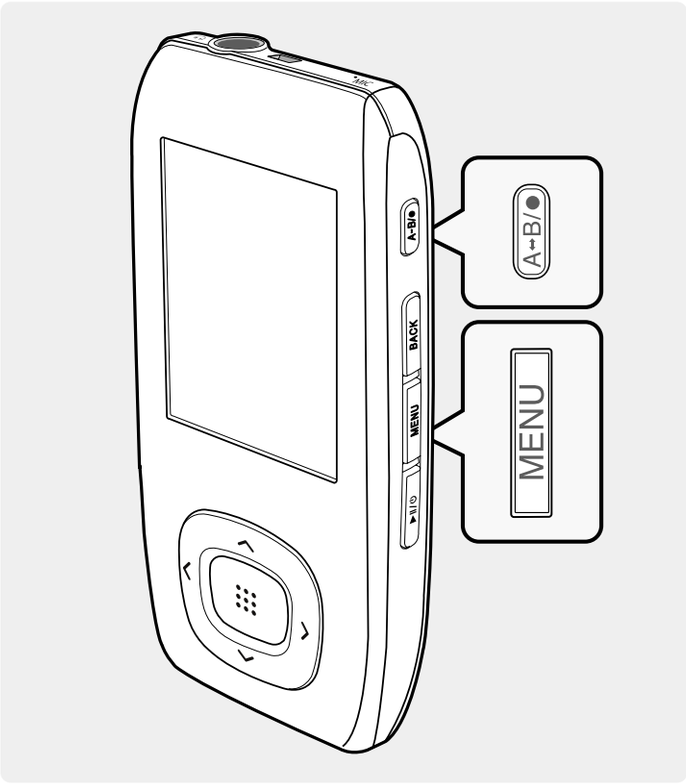

Ha a készülék nem működik helyesen, állítsa vissza a rendszert a gyári alapbeállítási értékekre.

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a [MENU] és [A ↔ B/●] gombokat.

- Ezzel visszaállította a lejátszót a gyári beállítási értékekre.
- A visszaállítás nincs hatással a tárolt fájlokra.

A Samsung Média Stúdió telepítése

A Média Stúdió program segítségével letölthet zenei fájlokat a számítógépről a lejátszóra.

Az első lépés: Tegye be a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába.

1 Kattintson a Telepítés (Install now) feliratra.

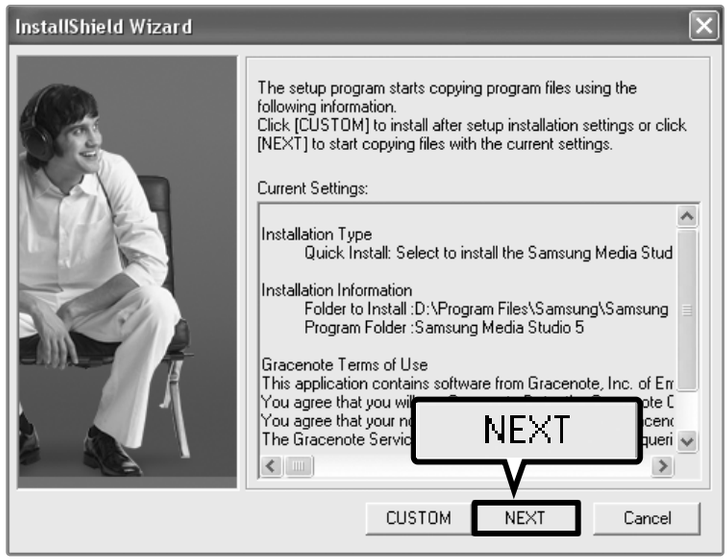
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Kattintson a Tovább (Next) feliratra.

- Elkezdődik a Média Stúdió telepítése.
- A telepítés után egy ikon jelenik meg az asztalon, mellyel nyissa meg a Média Stúdió programot.

A lejátszó csatlakoztatása a számítógéphez

Az első lépés: Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a tartozékként szállított USB kábellel.

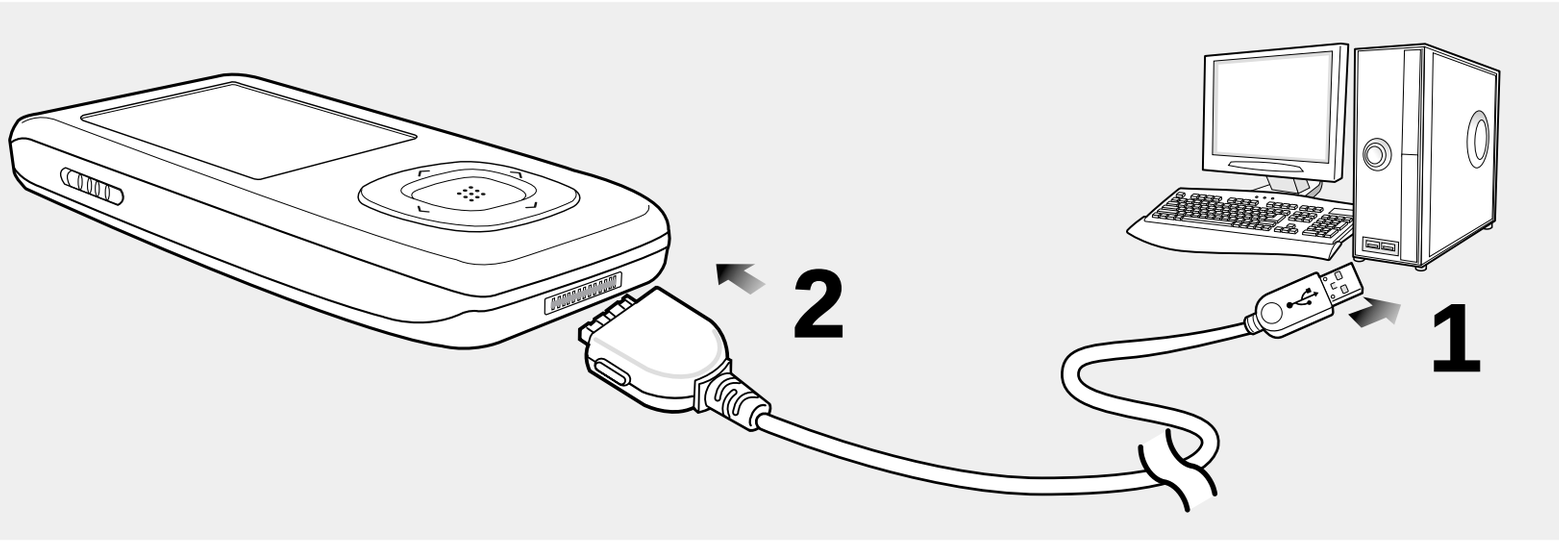

1 **Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB aljzatához.**

2 **Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a lejátszó alján található ( ) USB aljzathoz.**

- A lejátszó kijelzőjén megjelenik az „USB Connected” (Csatlakoztatva) felirat.

Figyelem!

- Ha a lejátszót USB hub-on keresztül csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a csatlakoztatás nem teljesen stabil. Ezért a lejátszót mindig közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa.

Rendszerkövetelmények

A számítógépes rendszer feleljen meg az alábbi követelményeknek:

- Pentium 300MHz vagy gyorsabb
- USB 2.0 port támogatás
- Windows XP Service Pack 2 vagy későbbi változat
- Direct X 9.0 vagy későbbi verzió
- 100 MB szabad merevlemez terület
- CD-ROM meghajtó (kétszeres vagy annál nagyobb sebességű)
- Windows Media Player 10.0 vagy későbbi verzió
- 1024 x 768 vagy ennél nagyobb képfelbontás

Fájlok/mappák kiválasztása a Samsung Média Stúdióval

A Média Stúdió programmal kiválaszthatja és rendezheti a lejátszóra áttölteni kívánt fájlokat és mappákat.

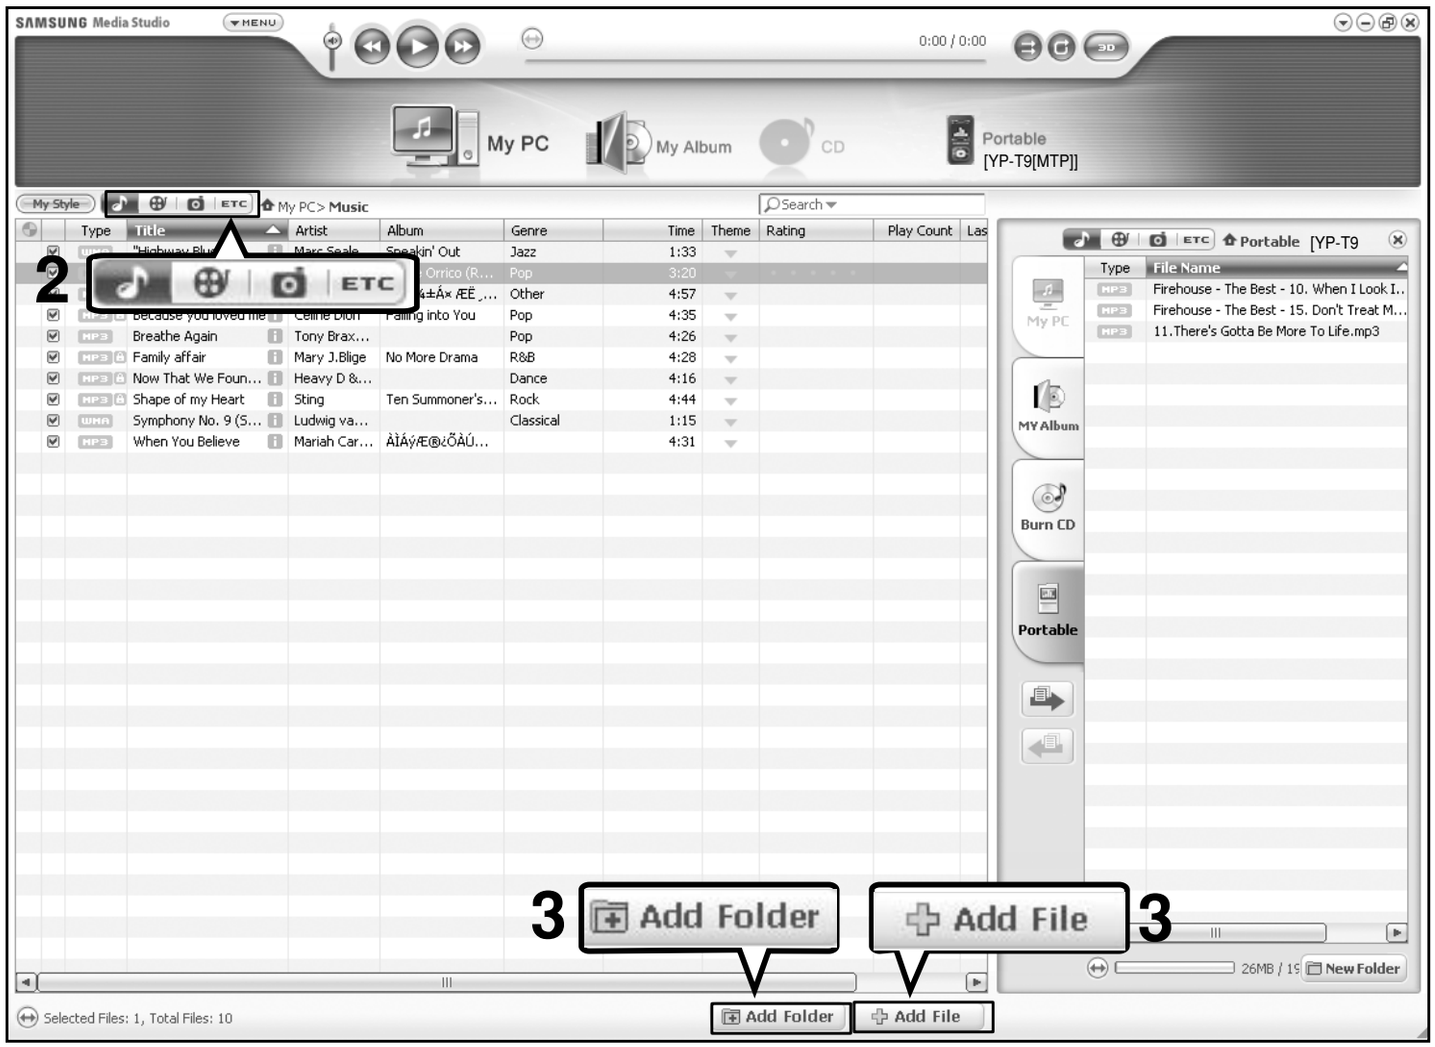

A súgóban további információkat olvashat a Média Stúdió használatáról.

- Kattintson a MENÜ → SÚGÓ → SÚGÓ pontokra a Média Stúdió program tetején megjelenő menüben.

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

HU

1 Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.

- Ha a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 Kattintson a megfelelő fájl típus ikonra.

- Kattintson rá arra az ikonra, amelyik megfelel az áttöltendő fájl típusának.
- Zenei fájl áttöltésekor kattintson az ikonra.
- Videó fájl áttöltéséhez kattintson az ikonra.
- Képfájl áttöltésekor kattintson az ikonra.
- Kattintson az ETC ikonra a „stb” lista kiválasztásához. A „stb” lista további fájl típusokat (TXT, XOV, stb.) tartalmaz, a zenei, kép és videó formátumokon kívül.

Mappa kiválasztása

3 Kattintson a Mappa hozzáadása (Add Folder) feliratra a Média Stúdió képernyő alján.

- Megjelenik a „Mappa megnyitása” (Open Folder) ablak.

4 Válassza ki a mappát, amit a letöltendők listájához hozzá szeretne adni, és kattintson az OK-ra.

- Ezzel a kiválasztott mappát hozzáadta a Média Stúdió képernyő bal oldalán látható listához.

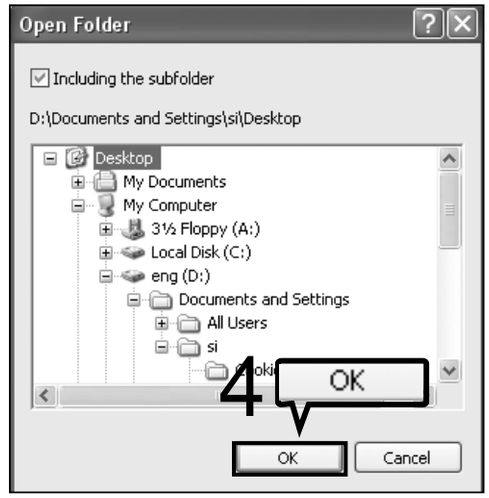

Fájlok kiválasztása

3 Kattintson a Fájl hozzáadása (Add File) feliratra a Média Stúdió képernyő alján.

- Megjelenik a „Megnyitás” (Open) ablak.

4 Válassza ki a fájlokat, amelyeket a letöltendő fájlok listájához hozzá kíván adni, és kattintson a Megnyitás (Open) feliratra.

- Ezzel a kiválasztott fájlokat hozzáadta a listához.

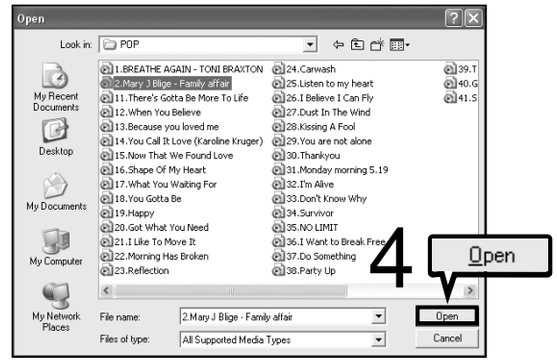

Fájlok letöltése a lejátszóra a Samsung Média Stúdióval

Az alábbi lépések végrehajtásával áttöltheti a számítógépéről a kiválasztott fájlokat a lejátszóra.

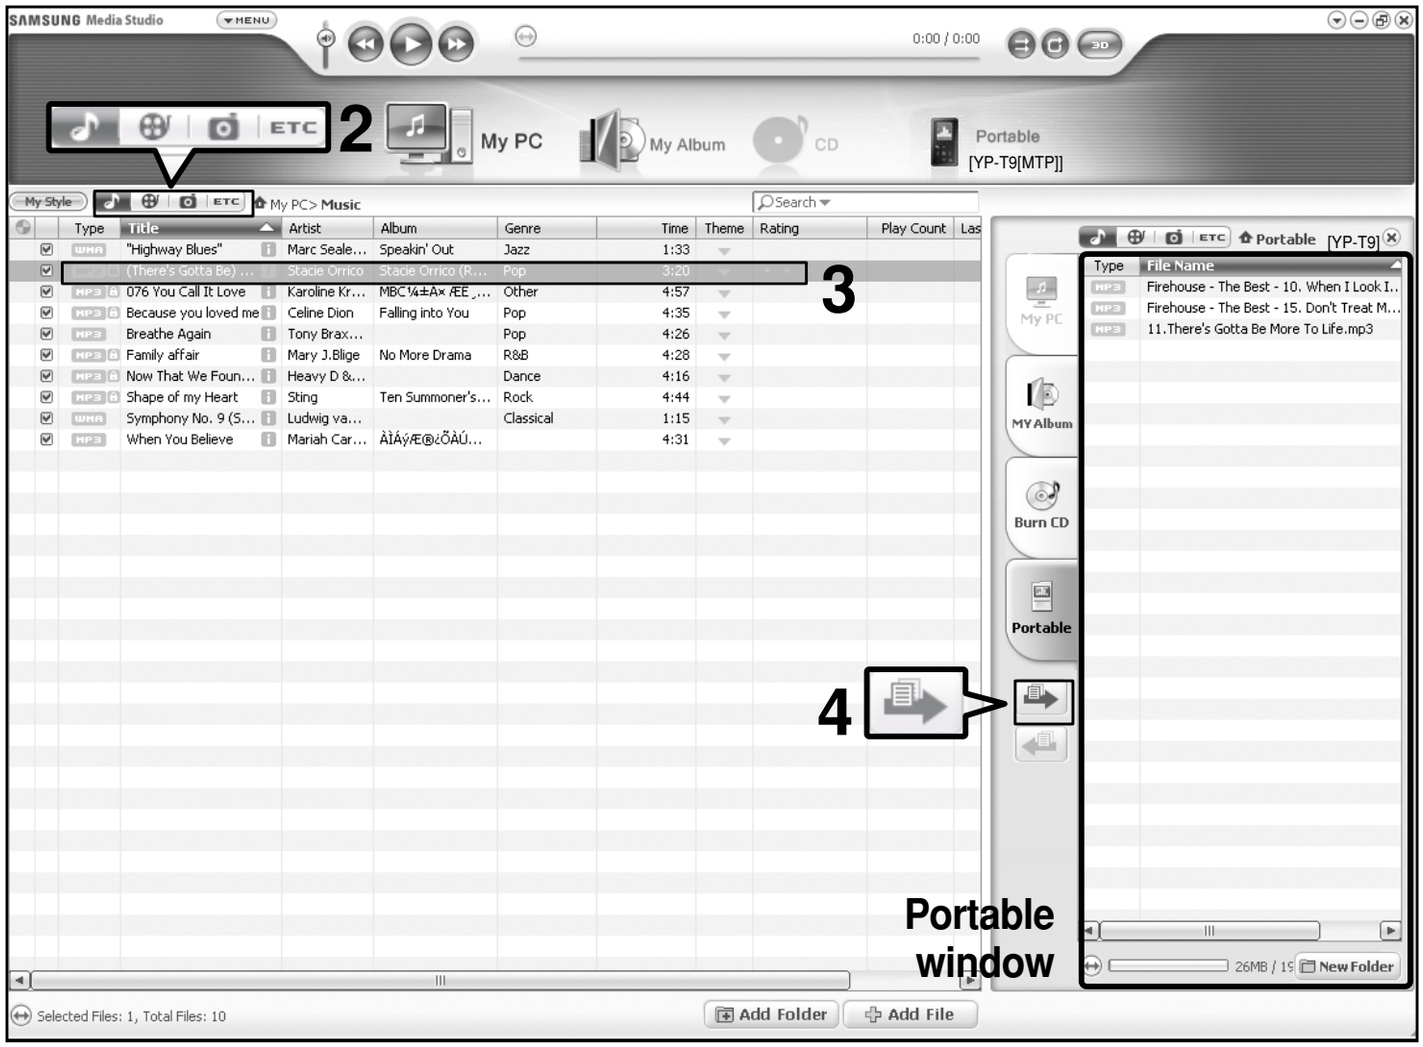

Megjegyzés

- A zenei formátum felismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote és a Gracenote CDDB®, Music Recognition Service™ szolgáltatja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett márkaneve. A Gracenote, a Gracenote CDDB és a „Powered by Gracenote CDDB” védjegyek a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és MRS a Gracenote-hoz tartozó Service Mark (SM).

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- Telepítse a Média Stúdiót a számítógépen.

1 Amint csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez, elindul a Média Stúdió program.

- Ha a program nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a Média Stúdió ikonra az asztalon.

2 Kattintson a megfelelő fájl típus ikonra.

- Kattintson rá arra az ikonra, amelyik megfelel az áttöltendő fájl típusának.
- Zenei fájl áttöltésekor kattintson az ikonra.
- Videó fájl áttöltéséhez kattintson az ikonra.
- Képfájl áttöltésekor kattintson az ikonra.
- Kattintson az ikonra a „stb” lista kiválasztásához. A „stb” lista további fájl típusokat (TXT, XOV, stb.) tartalmaz, a zenei, kép és videó formátumokon kívül.

3 Válassza ki a baloldalon látható fájl listából az áttöltendő fájlt.

4 Kattintson az ikonra.

- Ezzel a kiválasztott fájlt áttöltötte a lejátszóra.

Figyelem:

- A fájlok áttöltése alatt ne húzza ki a számítógépből az USB csatlakozót. Ezzel megrongálhatja a lejátszót és a számítógépet is.

Megjegyzés

- A képfájlok és videó fájlok letöltése automatikusan JPEG (kép) és SV (Videó) formátumra konvertálva történik, és a képméret beállítása is automatikus.

Zenehallgatás

Az első lépés: Csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz, kapcsolja be a lejátszót és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Zene (Music) üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a kívánt lista kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a kívánt fájt a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Elkezdődik a kiválasztott fájl lejátszása.

- Lejátszás (Now Playing): Az utoljára játszott műsorszám vagy rögzített fájl lejátszása.
- Zeneszerző (Artists): Adott zeneszerző által komponált műsorszámok lejátszása
- Album (Albums): Album lejátszása
- Minden műsorszám (Tracks): Lejátszás sorszám szerinti vagy ábécé sorrendben.
- Műfaj (Genres): Adott műfajhoz tartozó műsorszámok lejátszása
- Játéklista (Playlists): Játéklista lejátszása

Megjegyzés

- A lejátszón MP3 és WMA formátumú fájlokat lehet lejátszani.
- A készülék nem tudja lejátszani az MP1 és MP2 formátumban letöltött fájlokat akkor sem, ha a kiterjesztésüket MP3-ra változtatja.
- Az ID3 címkét nem tartalmazó fájlt a lejátszó ismeretlen fájlként jelöli.
- Ha zenei (Music) üzemmódban megnyomja a [⁝⁝⁝] gombot, a kijelzőn megjelenik az „S” jelzés, és bekapcsol az Utcai zenehallgatás (Street mode) üzemmód. A [⁝⁝⁝] gomb újbóli megnyomására eltűnik az „S” jelzés, és kikapcsol az Utcai zenehallgatás üzemmód. ➥ 67. oldalon

A lejátszás rövid idejű leállítása (Pillanat állj)

1 **Lejátszás közben nyomja meg a [►II/⏻] gombot.**

- A lejátszás átmenetileg leáll.

2 **Nyomja meg újból a [►II/⏻] gombot.**

- A lejátszás a leállítás helyétől folytatódik.

Műsorrészlet keresése egy műsorszámon belül

1 **Adott műsorszám-részlet megkereséséhez lejátszás alatt nyomja meg és tartsa lenyomva a [〈 〉] gombot.**

- A keresés a műsorszám elejéig vagy végéig tart.

2 **Engedje el a gombot annál a pontnál, ahonnét a lejátszást folytatni szeretné.**

- A lejátszás attól a ponttól folytatódik, ahol felengedte a gombot.

Zenehallgatás (folytatás)

Lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől

Nyomja meg a [〈] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen túl.

■ A lejátszás az éppen játszott műsorszám elejétől indul.

Az előző/következő műsorszám lejátszása

Nyomja meg a [〈] gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül.

■ A lejátszás az előző műsorszámmal folytatódik.

A soron következő műsorszám lejátszásához nyomja meg a [〉] gombot.

■ A lejátszás a következő műsorszámmal folytatódik.

Figyelem!

■ VBR fájlok esetén hiába nyomja meg a **[〈]** gombot a műsorszám elkezdésétől számított 5 másodpercen belül, előfordulhat, hogy mégsem az előző műsorszámot játssza le a készülék.

Szakaszismétlés

Ennek a funkciónak a segítségével kijelölhet egy szakaszt egy adott műsorszámon belül, melyet többször ismételve meghallgathat. Ez igen hasznos nyelvtanuláskor.

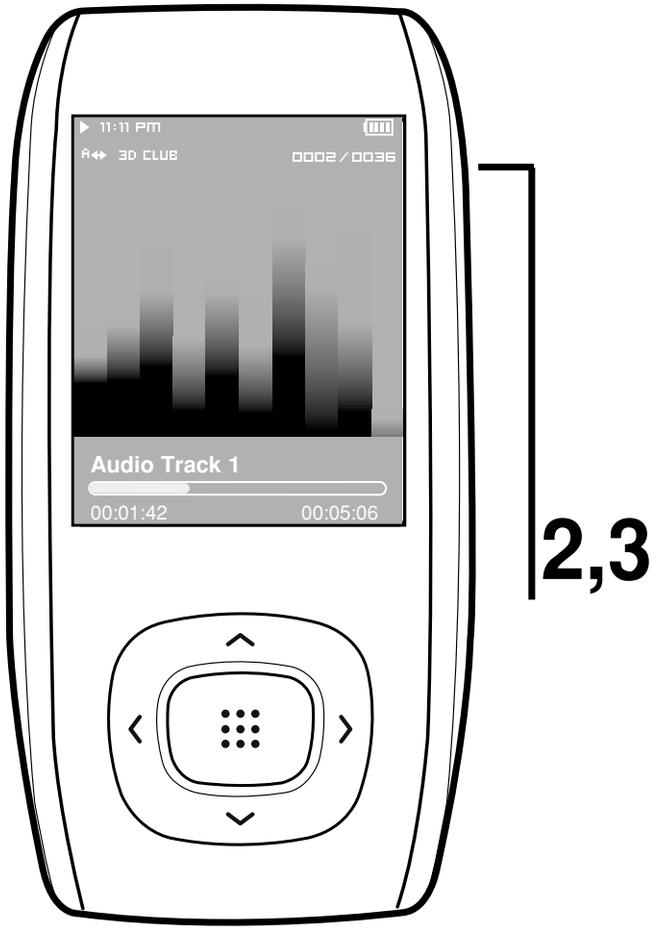

Az ismételendő szakasz kijelölése

1 **Kezdje el a műsorszám lejátszását.**

2 **Nyomja meg az [A ↔ B/●] gombot az ismételendő szakasz kezdőpontjánál.**

- A kijelzőn megjelenik az „A ↔ ” jelzés, és ezzel megjelölte a szakasz kezdőpontját.

3 **Nyomja meg újból az [A ↔ B/●] gombot az ismételendő szakasz végpontjánál.**

- A kijelzőn megjelenik az „A ↔ B” jelzés, és megkezdődik a kijelölt szakasz ismételt lejátszása.

A szakaszismétlés leállítása

Az ismételt lejátszás alatt nyomja meg újból az [A ↔ B/ ●] gombot.

- Ezzel kikapcsolta a szakaszismétlési funkciót.

Megjegyzés

- Az ismételendő szakasz kezdő és végpontjai csak egy adott műsorszámon belül jelölhetők ki.

Játéklista létrehozása a Samsung Média Stúdióval

Gyűjtse össze a kedvenc műsorszámait játéklistára.

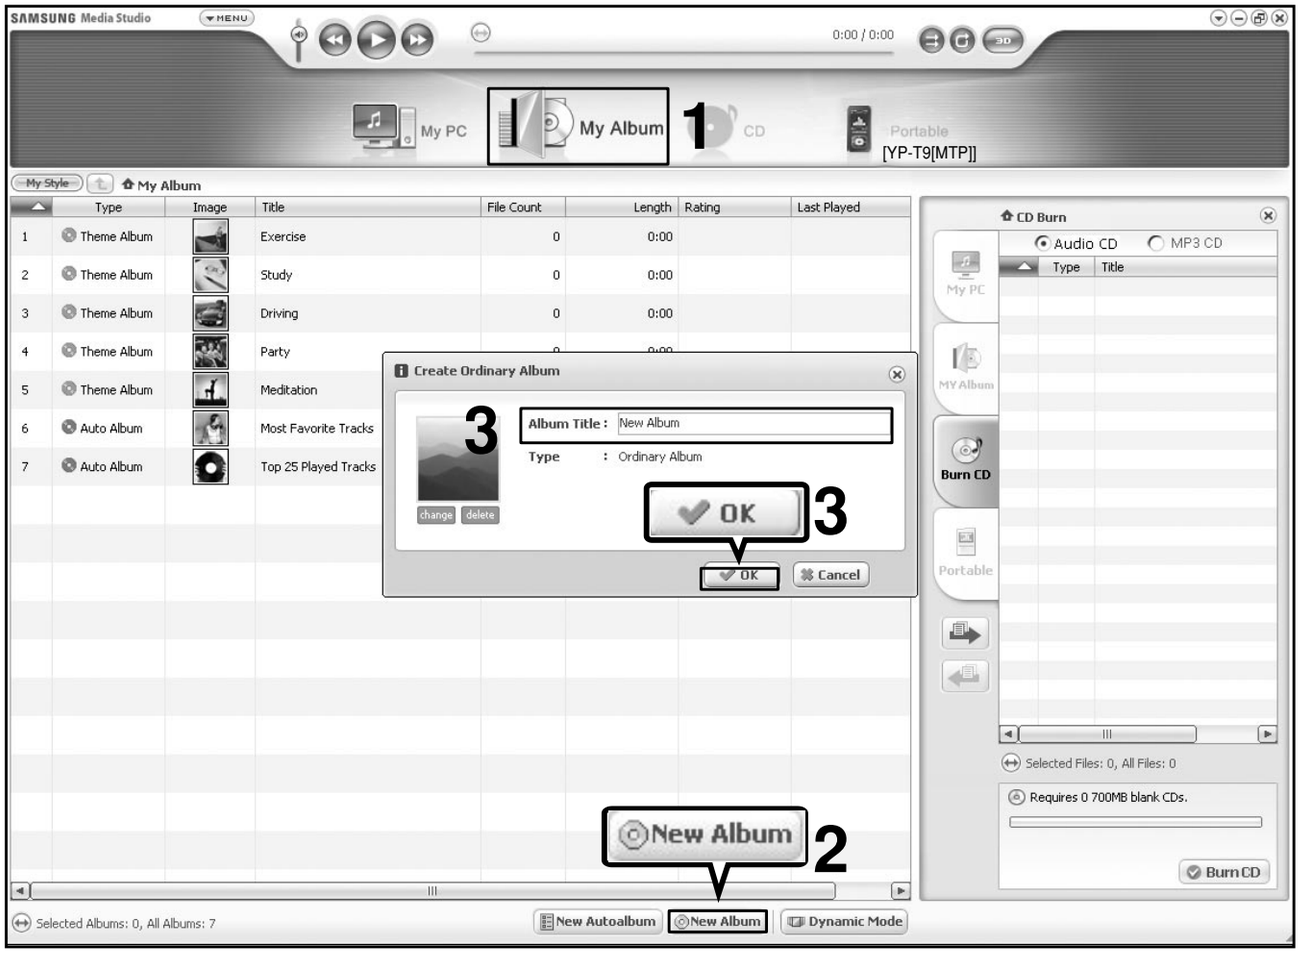

1 **Kattintson az Én albumom (My Album) feliratra a Média Stúdió képernyő tetején.**

- Megjelenik az Én albumom (My Album) ablak.

2 **Kattintson az Új album (New Album) feliratra a képernyő alján.**

- Megjelenik az ablak az album létrehozásához.

3 **Gépelje be az album címét, és kattintson az OK-ra.**

- Ezzel létrehozott egy új albumot az új játéklista részére, melyet a lejátszó a Média Stúdiónak az Én Albumon (My Album) részében tárolt el.

Műsorszámok hozzáadása a játéklistához

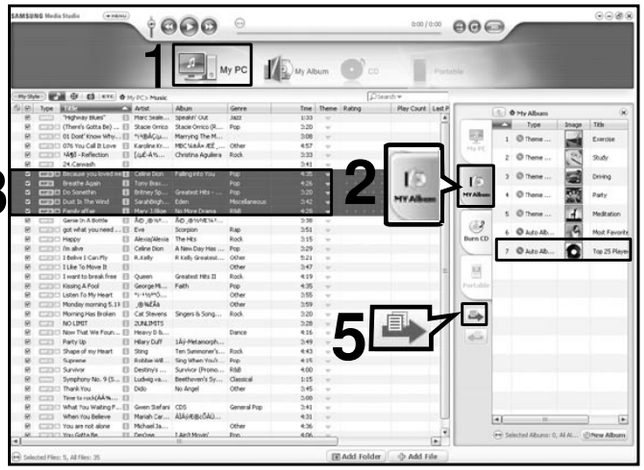

Megjegyzés

- Max. 999 letöltött játéklistát lehet lejátszani a lejátszóval.

1 Kattintson az Én PC-m (My PC) feliratra a Média Stúdió képernyő tetején.

- Megjelenik az Én PC-m (My PC) ablak. Kattintson az Albumba (To Album) feliratra a jobb oldalon.

2 Kattintson az Én albumom (My Album) feliratra az ablak jobb sarkában.

- Megjelenik az Én albumom ablak.

3 Kattintson kétszer a kívánt albumra a jobb ablakban.

4 Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a játéklistára kíván helyezni az Én PC-m (My PC) ablakban.

5 Kattintson az ikonra.

- Ezzel a kiválasztott fájlokat hozzáadta az albumhoz (játéklistához).

A játéklista letöltése a lejátszóra a Média Stúdióval

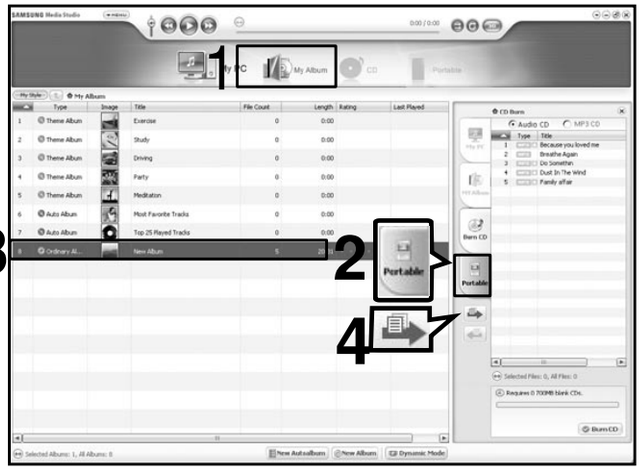

1 Kattintson az Én albumom (My Album) feliratra a Média Stúdió ablak tetején.

- Megjelenik az Én albumom (My Album) ablak.

2 Kattintson az átvitel (Portable) feliratra az ablak jobb szélén.

- Megjelenik az átvitel (Portable) ablak.

3 Válassza ki a letölteni kívánt albumot az Én albumom (My Album) listában.

4 Kattintson az ikonra.

- Ezzel a kiválasztott albumot letöltötte a lejátszóra, és ott megkeresheti a Fájlkereső (File Browser) → Játéklisták (Playlists) menüpont alatt.

Játéklista lejátszása

Könnyen lejátszhatja kedvencműsorszámait, ha játéklistán gyűjti össze őket.

Játéklista létrehozása

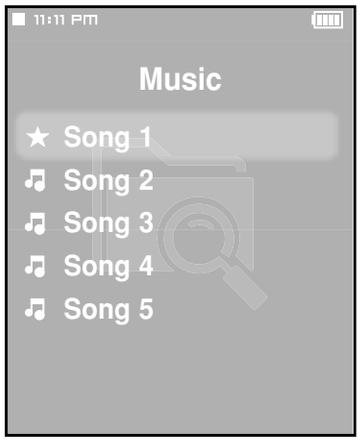

1. módszer

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Fájkereső (File Browser) kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Zene (Music) üzemmódot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a fájl lista.

3 **Válassza ki a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal a fájlt, amit a játéklistára szeretne tenni, majd nyomja meg a [A↔B/●] gombot.**

- A kiválasztott fáj mellett megjelenik a ★ jelzés, és a fájlt rátette a Fájlkereső (File Browser) → Játéklisták (Playlists) → Kedvencek (Favorites) listára.

Megjegyzés

- A Kedvencek (Favorites) lista max. 100 zenei fájlt tartalmazhat.
- Műsorszám törlése a kedvencek játéklistáról: Válassza ki a törölni kívánt, ★ gal jelölt műsorszámot, majd nyomja meg az [A↔B/●] gombot. Törölheti a műsorszámot a listáról úgy is, hogy megnyomja a [MENU] gombot, kiválasztja a Törlés a kedvencek közül (Delete from Favorites) menüpontot, és megnyomja a [⁝⁝⁝] gombot.
- További információkért olvassa el a 26-27. oldalakon a játéklisták létrehozásáról és áttöltéséről szóló fejezetet.

Játéklista létrehozása (folytatás)

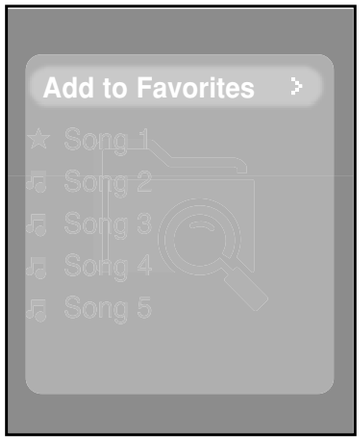

2. módszer

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Fájkereső (File Browser) kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Zene (Music) üzemmódot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a fájl lista.

3 **Válassza ki a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal a fájlt, amit a játéklistára szeretne tenni, majd nyomja meg a [MENU] gombot.**

4 **Válassza ki a Hozzáadás a kedvencekhez (Add to Favorites) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- A kiválasztott fáj mellett megjelenik a ★ jelzés, és a fájlt rátette a Fájlkereső (File Browser) → Játéklisták (Playlists) → Kedvencek (Favorites) listára.

Megjegyzés

- Műsorszám törlése a kedvencek játéklistáról: Válassza ki a törölni kívánt, ★ gal jelölt műsorszámot, majd nyomja meg az [A ↔ B/●] gombot. Törölheti a műsorszámot a listáról úgy is, hogy megnyomja a [MENU] gombot, kiválasztja a Törlés a kedvencek közül (Delete from Favorites) menüpontot, és megnyomja a [⁝⁝⁝] gombot.

Játéklista lejátszása (folytatás)

Játéklista lejátszása

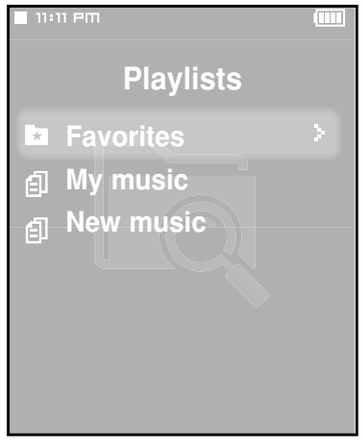

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Fájkereső (File Browser) kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Játéklisták (Playlists) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelennek a játéklisták.

3 **Válassza ki a [∧ ∨] gombokkal a játéklistát, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelennek a kiválasztott játéklistára mentett mű sorszámok.

4 **Válassza ki a lejátszani kívánt műsorszámot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Elkezdődik a kiválasztott műsorszám lejátszása.

Beállítások zenehallgatáskor (Zenei menü)

Utcai zenehallgatás (Street mode) üzemmód

Ennek az üzemmódnak a kiválasztásával az utcai zajok között is olyan tisztán hallgathatja a zenét, mint otthon.

1. **Nyomja meg a [MENU] gombot zenehallgatáskor.**
2. **Válassza ki az Utcai zenehallgatás (Street Mode) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**
3. **Végezze el a beállítást a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**
   - Az üzemmód bekapcsolásához válassza a „Be” (On) beállítást.

Térhatású hangzás (DNSe)

Ennek az üzemmódnak a kiválasztásával a zenét térhatású hangzással gazdagíthatja.

A menüből a [MENU] gomb megnyomásával léphet ki.

1. **Nyomja meg a [MENU] gombot zenehallgatáskor.**
2. **Válassza ki a „DNSe” menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**
3. **Válassza ki a kívánt hangzást a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**
   - A választható hangeffektusok: 3D-User, 3D-Stúdió, 3D-Stage, 3D-Club, Normál, Rock, House, Dance, Jazz, Ballad, Rythm & Blues, Classical, User EQ.

Beállítások zenehallgatáskor (zenei menü) (folytatás)

Lejátszási módok (Ismételt lejátszás)

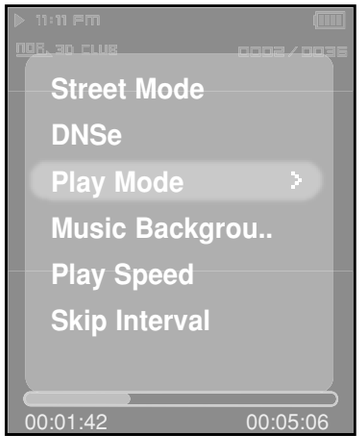

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot zenehallgatáskor.**

2 **Válassza ki a Lejátszási módok (Play Mode) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a kívánt ismétlési módot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Választási lehetőségek: Normál, Ismételt lejátszás, Egy fájl ismétlése, Véletlen sorrendű lejátszás.

- Normál lejátszás (Normal): Az összes műsorszám lejátszása egyszer, az eredeti sorrendben.
- Ismételt lejátszás (Repeat): Az éppen játszott mappa ismétlése.
- Egy műsorszám ismétlése (Repeat One): Egy műsorszám ismételt lejátszása.
- Véletlen sorrendű lejátszás (Shuffle): A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.

Háttérkép kiválasztása zenehallgatáshoz

Kiválaszthatja, hogy zenehallgatás közben milyen háttérkép jelenjen meg a kijelzőn.

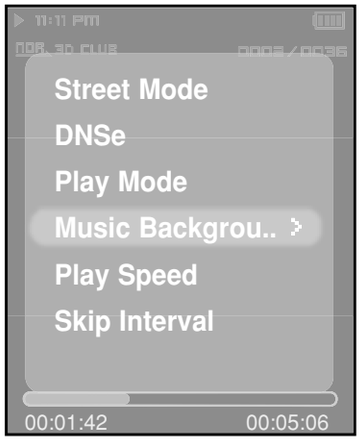

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot zene lejátszása közben.**

2 **Válassza ki a Zenei háttér „Music Background” menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a kívánt képet a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- A választható képek: FLASH1, FLASH2, FLASH3, Album Cover (Album borító), Photo (fénykép), Auto.
- Az Auto beállítás kiválasztásakor minden műsorszámot más háttérkép kísér a FLASH1, FLASH2 és FLASH3 közül választva.

Megjegyzés

- Ha a zenei fájl a címkében tárol képet, az albumborító beállítás kiválasztásakor ez a kép fog megjelenni. Az albumborító kép csak a 200 (vízszintes) x 200 (függőleges) pixeles megjelenítést támogatja.

A lejátszási sebesség módosítása

A lejátszási sebességet gyorsíthatja vagy lassíthatja.

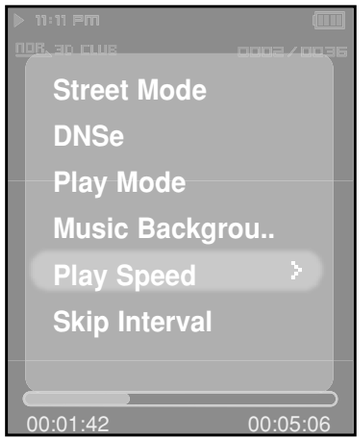

1. **Nyomja meg a [MENU] gombot zenehallgatáskor.**
2. **Válassza ki a Lejátszási sebesség (Play Speed) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
3. **Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - Választási lehetőségek: -3, -2, -1, 0 (normál), +1, +2, +3.
   - Minél nagyobb értéket választ, annál gyorsabb a lejátszási sebesség.

Átugrás lejátszás közben

Kiválaszthatja azt az időtartamot, amelyet zenehallgatás közben a [〈 〉] gomb megnyomására a lejátszó átugrik.

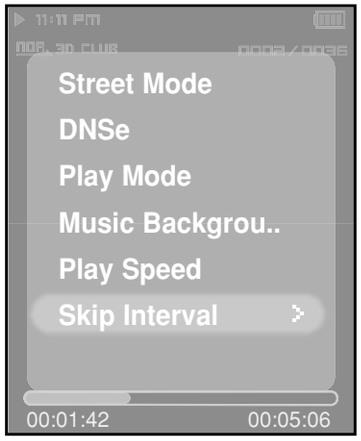

1. **Nyomja meg a [MENU] gombot zenehallgatáskor.**
2. **Válassza ki az Átugrás időtartama (Skip Interval) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
3. **Válassza ki a kívánt időtartamot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - A választható id_tartamok: 1 műsorszám, 3 mp, 5 mp, 7 mp, 10 mp, 30 mp, 1 perc.

Videolejátszás

Az első lépés: Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

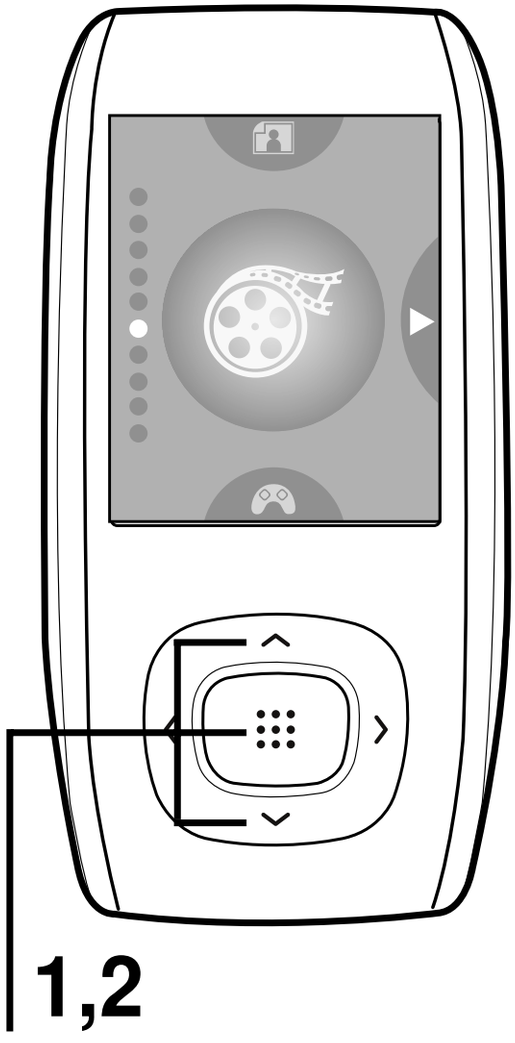

1 **Válassza ki a Videó üzemmódot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a lejátszani kívánt videó felvételt a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megkezdődik a kiválasztott videofájl lejátszása.

A lejátszás leállítása

Nyomja meg a [►II/⏻] gombot Videó üzemmódban.

- Videó üzemmódban a [►II/⏻] gomb megnyomására a lejátszás leáll, a gomb ismételt megnyomására a lejátszás újraindul.

Megjegyzés

- Ha a videó fájlt a Média Stúdió segítségével tölti le a lejátszóra, a Média Stúdió a fájlt automatikusan SVI formátumra konvertálja a letöltés előtt. Ugyanígy a fájlméret beállítása is automatikus.

Videó információs kijelzés

Videó üzemmódban nyomja meg a [⁝⁝] gombot.

■ Megjelenik az aktuális videofájlra vonatkozó információ.
Az információkat a [⁝⁝] gomb újbóli megnyomásával tüntesse el a kijelzőről.

1 Lejátszás/pillanat állj

2 Fájlnév

3 Lejátszási folyamat kijelzése

4 Az eddig eltelt lejátszási idő

5 Hangerő

6 Az aktuális videofájl teljes lejátszási ideje

Videolejátszás (folytatás)

Ugrás a videó fájl egy adott pontjára

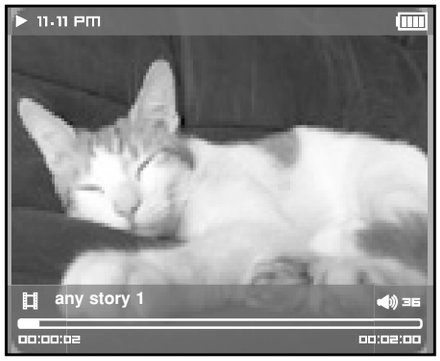

1 **Vízszintes megjelenítésnél nyomja meg és tartsa lenyomva a [〈 〉] gombot.**

- Végigpásztázhatja az egész videofájlt.

2 **Engedje fel a gombot, amikor elérkezett a fájl kívánt pontjához.**

- Megkezdődik a lejátszás az adott ponttól.

Az előző/következő videofájl lejátszása

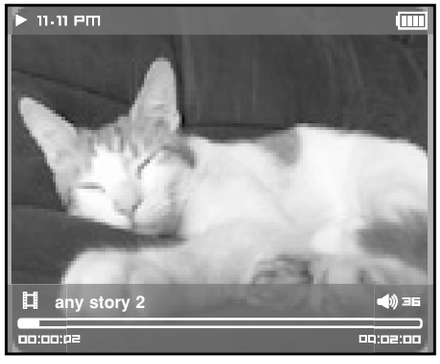

Nyomja meg a [〈] gombot a videó elkezdésétől számított 5 másodpercen belül.

- A lejátszás az előző videofelvétel elejétől folytatódik.

Nyomja meg a [〉] gombot.

- A lejátszás a következő videofelvétellel folytatódik.

Beállítások videó lejátszáskor (Videó menü)

Könyvjelző elhelyezése

Nyomja meg az [A ↔ B/ ●] gombot a megjelölni kívánt jelenetnél.

- Ezzel könyvjelzőt helyezett el az adott pontnál.

Megjegyzés

- Maximum 20 könyvjelző helyezhető el.

Könyvjelző megkeresése/törlése

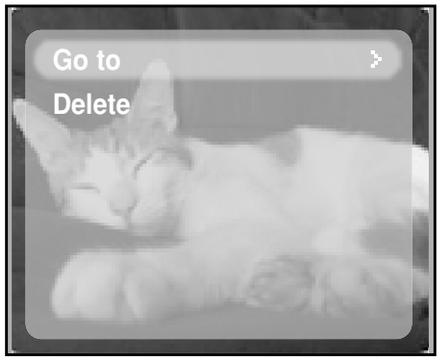

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot Videó üzemmódban.**

- Megjelenik a könyvjelző menü.

2 **Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a [∧ ∨] gombokkal a Megkeresés (Go to) vagy Törlés (Delete) menüpontot, és nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- A Megkeresés (Go To) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzőnek megfelelő pozíciót, a Törlés (Delete) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzőt.

Képek megnézése

Az első lépés: Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

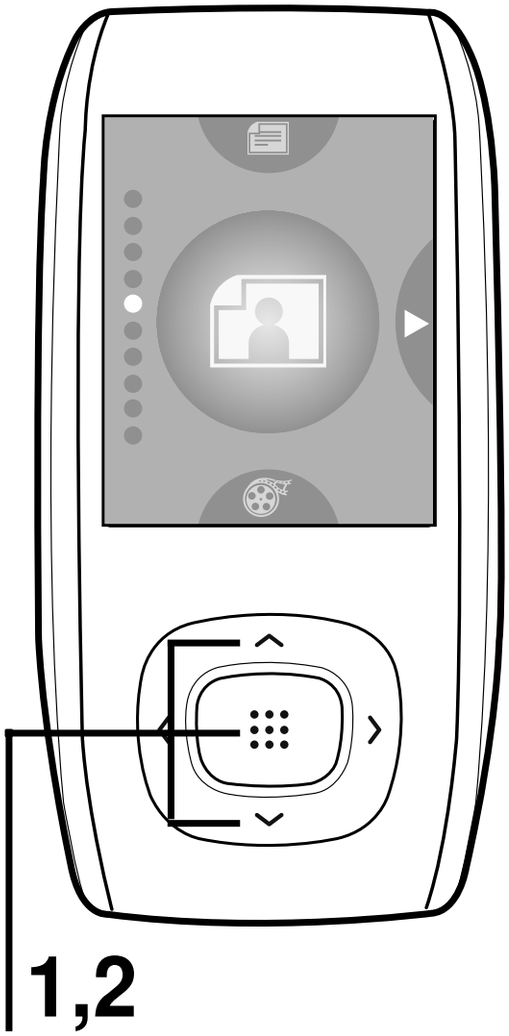

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Fotó (Photo) üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

■ Megjelenik a képkiválasztó ablak.

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a kívánt kép kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

■ Megjelenik a kiválasztott kép.

Megjegyzés

- Ha a képfájlt a Média Stúdió segítségével tölti le a lejátszóra, a Média Stúdió a fájlt automatikusan JPG formátumra konvertálja a letöltés előtt. Ugyanígy a fájlméret beállítása is automatikus.
- A képfájlokat a Fájlkereső (File Browser) segítségével is megkeresheti ➥ 14. oldalon
- Képek megnézése közben tovább hallgathatja a zenét is.

Ugrás az előző/következő képre

Képnézegetés közben a [〈 〉] gombbal, Képbemutató módban pedig a [∧ ∨] gombbal léphet az előző vagy a következő képre.

Kijelzések kép megnézésekor

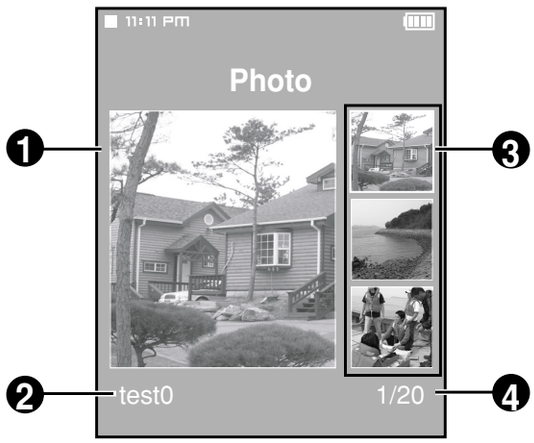

1 Képbemutató ablak

2 Fájlnév

3 Thumbnail (Kicsinyített képek)

4 Az aktuális kép száma/az összes kép száma

Beállítások képek megnézésekor (képmenü)

Diavetítés

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot képnézegetés közben.**

2 **Válassza ki a Diavetítés indítása (Start Slideshow) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

■ Elkezdődik a képek egymás utáni megjelenítése.

A diavetítés leállítása

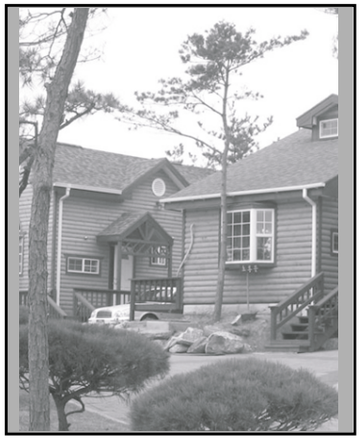

Diavetítés közben nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

■ Ezzel leállította a diavetítést.

Képek nagyítása

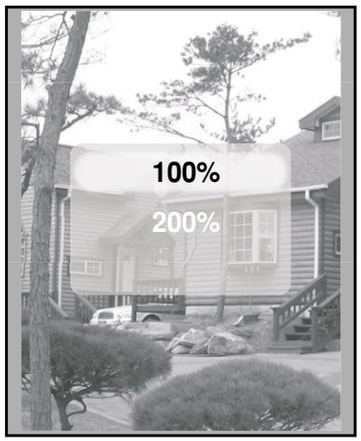

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot képnézegetés közben.**

2 **Válassza ki a Nagyítás (Zoom) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a nagyítás beállításához a menü.

3 **Válassza ki a nagyítás mértékét a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Választási lehetőségek: 100%, 200%, 400%.

4 **Válassza ki a nagyítandó képrészletet a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal.**

5 **Az eredeti mérethez történő visszalépéshez válassza a 100%-os beállítást, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- A kép újra az eredeti méretben látható.

Megjegyzés

- Képnézegetés üzemmódban a [⁝⁝⁝] gombbal is a kijelzőre hívhatja a menüt a nagyítás beállításához.

Beállítások képek megnézésekor (Képmenü) (folytatás)

Kép kiválasztása háttérképnek

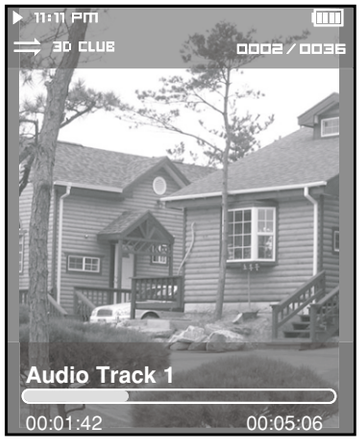

1 **Válasszon ki egy képet, amelyet háttérképnek szeretne alkalmazni.**

2 **Nyomja meg a [MENU] gombot, amikor a kép látható a kijelzőn.**

3 **Válassza ki a Háttérképként (As Music Background) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a háttérkép kiválasztó menü.

4 **Válassza ki az Igen (Yes) választ a [〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Ezután zenehallgatás közben a kiválasztott kép lesz látható a kijelzőn.

Megjegyzés

- A háttérkép kiválasztó menüt úgy is megjelentetheti a kijelzőn, hogy megnyomja a [A ⟷ B/ ●] gombot, mialatt a kép látható a kijelzőn.

Szövegolvasás

Zenehallgatás közben a lejátszó kijelzőjén elolvashatja a lejátszón tárolt szövegfájlt (könyvet, híreket, stb.)

HU

Az első lépés: Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

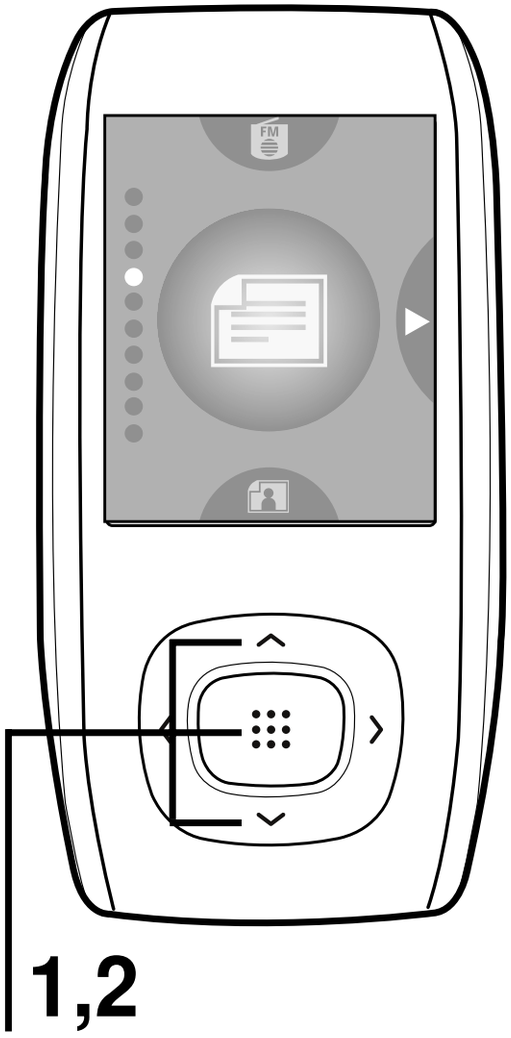

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Szöveg (Text) üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a kívánt szöveg kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a kiválasztott szöveg.

A szöveg görgetése

Nyomja meg a [〈 〉] gombot.

- Ha Szövegolvasási üzemmódban Oldalankénti görgetést (Scroll By → Page) választ, a [〈 〉] gomb megnyomására az előző vagy a következő oldal jelenik meg.
- Ha Szövegolvasási üzemmódban Soronkénti görgetést (Scroll By → Line) választ, a [〈 〉] gomb megnyomására az előző vagy a következő sor jelenik meg a kijelzőn. A [〈 〉] gombot lenyomva tartva gyorsabban végighaladhat a szövegen.

Megjegyzés

- A szövegfájlt megkeresheti a Fájlkereső (File Browser) funkcióval is ➥ 14. oldalon
- Ez a készülék a TXT szövegformátumot tudja megjeleníteni.
- Szövegolvasás közben zenét is lehet hallgatni.
- Ha szövegolvasás közben zenét szeretne hallgatni, nyomja meg a [►II/⏻] gombot. A zene leállításához nyomja meg újból a [►II/⏻] gombot.

Beállítások szövegolvasáskor (Szöveg menü)

Könyvjelző elhelyezése

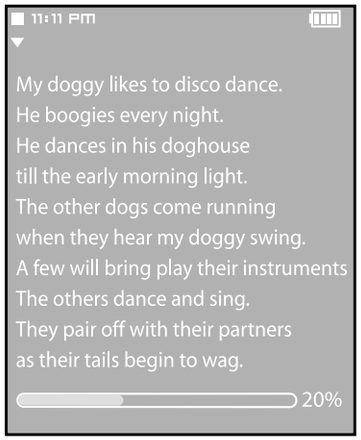
11:11 PM
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
20%

Nyomja meg az [A↔B/●] gombot Szövegolvasás üzemmódban a megjelölni kívánt oldalnál.

- Ezzel könyvjelzőt helyezett el az adott oldalon. A könyvjelző elhelyezését a ▼ jelzés jelzi a kijelző bal felső sarkában.
- A könyvjelző törléséhez nyomja meg újból a [A↔B/●] gombot akkor, amikor az adott oldal látható a kijelzőn.

Megjegyzés

- Maximum 20 könyvjelző helyezhető el.

Könyvjelző megkeresése/törlése

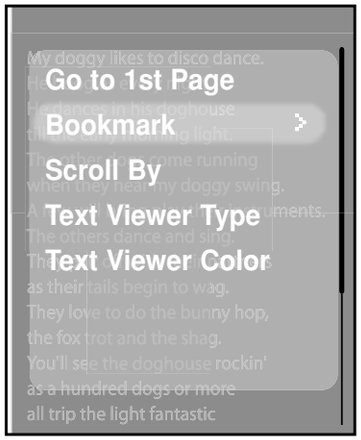
Go to 1st Page
Bookmark
Scroll By
Text Viewer Type
Text Viewer Color
as their tails begin to wag.
They love to do the bunny hop,
the fox trot and the shag.
You'll see the doghouse rockin'
as a hundred dogs or more
all trip the light fantastic

1. **Nyomja meg a [MENU] gombot Szövegolvasás üzemmódban.**
2. **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Könyvjelző (Bookmark) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - Megjelenik a könyvjelző menü.
3. **Válassza ki a Megkeresés (Go to) vagy Törlés (Delete) menüpontot a [∧ ∨] gombokkal, és nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - A Megkeresés (Go to) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzővel jelzett oldalt, a Törlés (Delete) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzőt.

Ugrás az első oldalra

Ha a szövegfájlt a szöveg legelejétől szeretné olvasni.

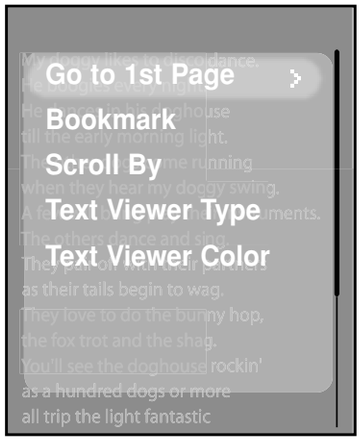

1. **Szövegolvasás közben nyomja meg a [MENU] gombot.**
2. **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot az Első oldal (Go to 1st Page) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - Megjelenik az ablak a választás megerősítéséhez.
3. **Nyomja meg a [〈 〉] gombot az Igen (Yes) választ kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - A kijelzőn megjelenik a szöveg első oldala.

A görgetés módjai

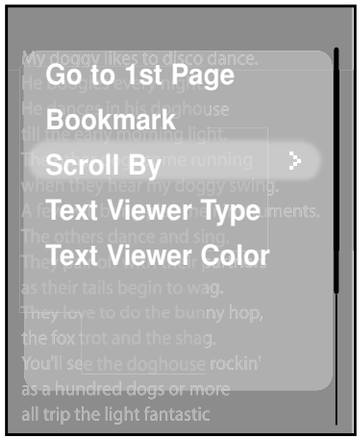

1. **Szövegolvasás közben nyomja meg a [MENU] gombot.**
2. **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Görgetés (Scroll By) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - Megjelenik a görgetési mód kiválasztásához a menü.
3. **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a kívánt görgetési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**
   - Választási lehetőségek: görgetés oldalanként, görgetés soronként.
   - Oldalankénti görgetés: a [〈 〉] gomb megnyomására új oldal jelenik meg.
   - Soronkénti görgetés: a [〈 〉] gomb megnyomására az előző vagy a következő sor jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

- Szövegolvasás üzemmódban a [⁝⁝⁝] gomb megnyomásával a kijelzőre hívhatja a görgetés beállításához a menüt.

Beállítások szövegolvasáskor (Szöveg menü) (folytatás)

A szöveg vízszintes vagy függőleges megjelenítése

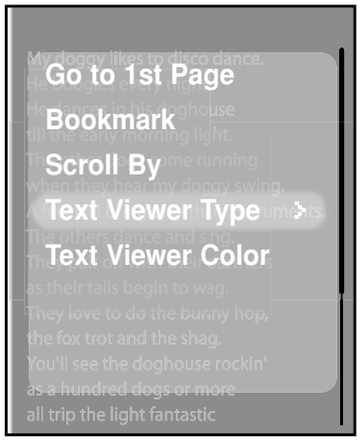
Go to 1st Page
Bookmark
Scroll By
Text Viewer Type
Text Viewer Color
My doggy likes to disco dance.
as their tails begin to wag.
They love to do the bunny hop,
the fox trot and the shag.
You'll see the doghouse rockin'
as a hundred dogs or more
all trip the light fantastic

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot Szövegolvasás üzemmódban.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Szövegirány (Text Viewer Type) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a menü a választáshoz.

3 **Válassza ki a kívánt beállítást a [∧ ∨] gombokkal.**

- Választási lehetőségek: Vízszintes (Horizontal), Függőleges (Vertical).

A szöveg színének kiválasztása

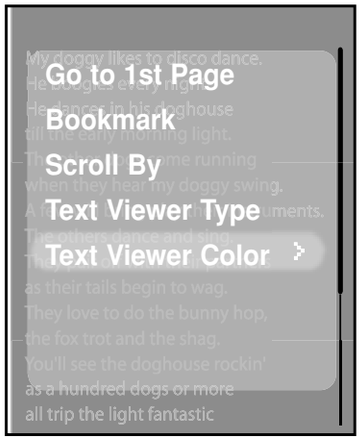
Go to 1st Page
Bookmark
Scroll By
Text Viewer Type
Text Viewer Color
My doggy likes to disco dance.
as their tails begin to wag.
They love to do the bunny hop,
the fox trot and the shag.
You'll see the doghouse rockin'
as a hundred dogs or more
all trip the light fantastic

1 **Szövegolvasás közben nyomja meg a [MENU] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Szöveg színe (Text View Color) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az ablak a választáshoz.

3 **Válassza ki a színt a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Választási lehetőségek: auto, kék, zöld, narancs, pink, bordó.
- Az Auto beállítás kiválasztásakor a szöveg színe megegyezik a főmenü színével.

FM rádió hallgatása

Az első lépés: Csatlakoztassa a lejátszóhoz a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

Nyomja meg a [∧ ∨] gombot az FM Rádió üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- A rádió működni kezd.

A lejátszó némítása

Az FM rádió hallgatása közben nyomja meg a [►II/⏻] gombot.

- A lejátszó elnémul.
- A hang újbóli megszólaltatásához nyomja meg ismét a [►II/⏻] gombot.

FM rádió hallgatása (folytatás)

Állomások automatikus behangolása

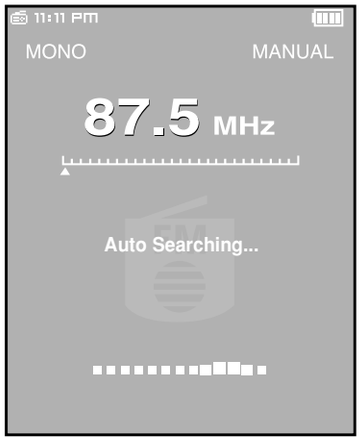

1 **A [⁝⁝⁝] gombbal válassza ki a „Kézi hangolás” (Manual) menüpontot.**

- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Kézi hangolás (Manual) jelzés.

2 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a [〈 〉] gombot, aztán engedje fel.**

- A készülék megkeresi a megnyomott gombnak megfelelő irányban az első fogható állomást, és a keresés leáll.

Megjegyzés

- Ha a „Tárolt állomások" (PRESET) üzemmódból szeretne a Kézi hangolásra (MANUAL) váltani, nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [∧ ∨] gombokkal válassza ki a Váltás kézi hangolásra (Go to Manual Mode) menüpontot, és nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot. Ezzel átváltott a Kézi hangolás (MANUAL) üzemmódra.
- Ha a Kézi hangolás (MANUAL) üzemmódból szeretne a „Tárolt állomások" (PRESET) üzemmódra váltani, nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [∧ ∨] gombokkal válassza ki a Váltás a tárolt állomásokra (Go to Preset Mode) menüpontot, és nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot. Ezzel átváltott a „Tárolt állomások" (PRESET) üzemmódra.

Állomások kézi behangolása

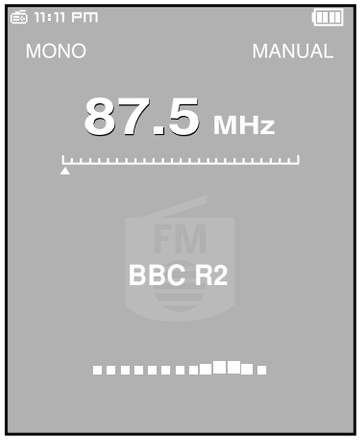

1 **A [⁝⁝⁝] gombbal válassza ki a „Kézi hangolás" (Manual) üzemmódot.**

- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Kézi hangolás (Manual) jelzés.

2 **Nyomja meg a [〈 〉] gombot.**

- A gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt frekvenciaértéket.

Figyelem!

- Hangoláskor és az állomások tárolásakor mindig legyen csatlakoztatva a fülhallgató a lejátszóhoz, mert a fülhallgató az FM rádió antennájaként szolgál.
- Rossz vételi viszonyok között előfordulhat, hogy a keresés eredménytelen marad.

Állomások tárolása

Állomások automatikus tárolása

1 **FM rádió üzemmódban nyomja meg a [MENU] gombot.**

2 **A [∧ ∨] gombbal válassza ki az Automatikus tárolás (Auto Preset) menüpontot, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az automatikus tárolás megerősítését kérő ablak.

3 **Válassza ki az Igen (Yes) választ a [〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az Automatikus tárolás (Auto Preset) kijelzés, és a készülék automatikusan tárolja a behangolt állomások frekvenciáit (max. 30).

Az automatikus tárolás leállítása

Az automatikus tárolási folyamatot a [⁝⁝] gomb megnyomásával leállíthatja.

- Az automatikus tárolási folyamat megszakad, és a készülék tárolja a már behangolt állomásokat.

Megjegyzés

- Ha már egyszer végrehajtotta az automatikus tárolási eljárást, majd újból kiválasztja a funkciót, a készülék törli az összes tárolt állomást a memóriából, és újra végrehajtja az eljárást.

Állomások tárolása (folytatás)

Állomások kézi tárolása

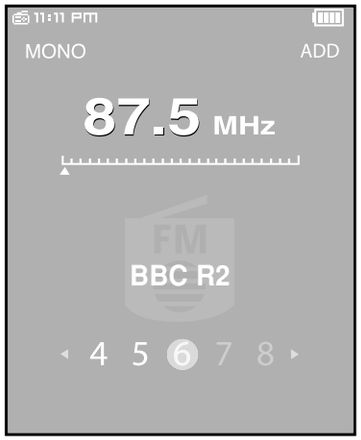

1 **A [⁝⁝⁝] gombbal válassza ki a „Kézi hangolás" (Manual) üzemmódot.**

- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Kézi hangolás (Manual) jelzés.

2 **A [〈 〉] gombokkal hangolja be a tárolni kívánt állomást.**

3 **Nyomja meg az [A ↔ B/ ●] gombot.**

- Villog a Hozzáadás (ADD) felirat, majd megjelenik a memóriahely száma.

4 **A [〈 〉] gombokkal válassza ki annak a memóriahelynek a számát, ahol az adott állomást tárolni szeretné, és nyomja meg a [⁝⁝⁝]gombot.**

- A készülék tárolja a behangolt frekvenciaértéket a kiválasztott memóriahelyen.

Megjegyzés

- Állomás tárolása más módon: a [MENU] gombbal válassza ki a „Kézi hangolás" (Manual) üzemmódot, majd válassza ki a Hozzáadás a tárolt állomásokhoz (Add to Preset) menüpontot.
- Ha már tárolt frekvenciaértéket próbál még egyszer tárolni, megjelenik a „Már tárolva. Mentés?" (Same frequency exists. Save?) felirat. Válassza ki az Igen (Yes) vagy Nem (No) választ a [〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

A tárolt állomások hallgatása

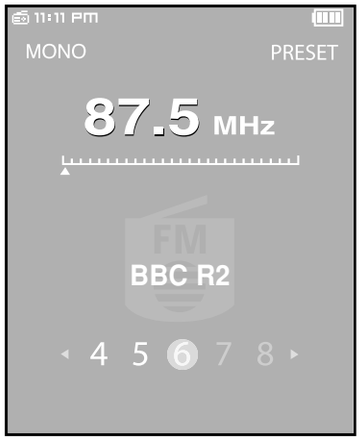

1 **Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot, és válassza ki a „Tárolt állomások" (Preset) menüpontot.**

- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Tárolt állomások (Preset) jelzés.

2 **Nyomja meg a [〈 〉] gombot.**

- A gombok többszöri megnyomásával kiválaszthatja a hallgatni kívánt tárolt állomást.

Megjegyzés

- Ha nem tárolt állomást, a kijelzőn a „Nincs tárolt állomás" (No preset) látható, és nem lehet átkapcsolni a Tárolt állomások üzemmódra.

A tárolt állomások törlése

Fontos:

- Állomásokat csak rádióhallgatás közben lehet törölni.

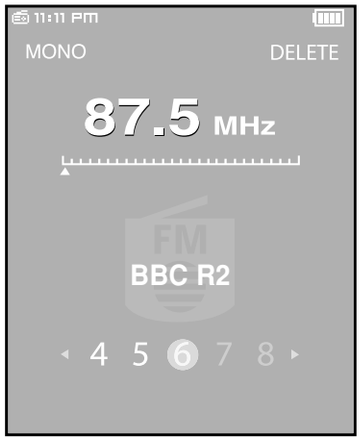

1 Nyomja meg a [⋮⋮⋮] gombot, és válassza ki a Tárolt állomások (Preset) üzemmódot.

- A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a Tárolt állomások (Preset) jelzés.

2 Nyomja meg az [A ↔ B/ ●] gombot.

- Villog a Törlés (DELETE) felirat

3 A [〈 〉] gombokkal válassza ki annak a memóriahelynek a számát, ahonnan az állomást törölni szeretné, és nyomja meg a [⋮⋮⋮] gombot.

- Megjelenik a törlés megerősítését kérő ablak.

4 Válassza ki az Igen (Yes) választ a [〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⋮⋮⋮] gombot.

- Ezzel törölte a kiválasztott állomást.
- Ha mégsem kívánja törölni az állomást, válassza a Nem (No) választ.

Megjegyzés

- Állomás törlése más módon: A [MENU] gombbal válassza ki Tárolt állomások (PRESET) üzemmódot, majd a Tárolt állomás törlése (Delete Preset) menüpontot.

Beállítások rádióhallgatáskor (FM rádió menü)

Az RDS kijelzés

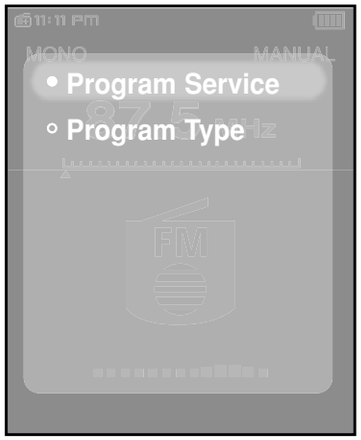

Ez a készülék rendelkezik az RDS (Rádiós Adatrendszer) szolgáltatással, amely lehetővé teszi, hogy az FM RDS rádióállomásokra vonatkozó információk, valamint a programokra vonatkozó információk, pl. hírek, sport, zene (News, Sports, Music) megjelenjenek a kijelzőn.

1 **FM Rádió üzemmódban nyomja meg a [MENU] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot az RDS kijelzés (RDS Display) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az RDS kijelzés menüje.

3 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a kívánt kijelzési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Választási lehet_ségek: Állomásnév (Program Service) vagy Program típus (Program Type).

- Állomásnév (Program Service): Megjelenik az éppen hallgatott rádióállomás max. 8 karakter hosszúságú neve. Ha a rádióállomás sugározza a PS információt, akkor az állomásnév látható a kijelzőn, ha nem, akkor az FM frekvenciaérték látható.
- Műsortípus (Program Type): Az éppen sugárzott műsor típusának kijelzése.

Megjegyzés

- Ha a vétel gyenge, az RDS információk nem jelennek meg.

FM vételi körzet kiválasztása

1 **FM Rádió üzemmódban nyomja meg a [MENU] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot az FM vételi körzet (FM Region) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az FM vételi körzet kiválasztáshoz a menü.

3 **Válassza ki a vételi körzetet a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Választási lehetőségek: Korea/US, Japán, Egyéb országok (Other Countries).

Megjegyzés

- Vételi frekvenciák az egyes körzeteken belül:
  - Korea/US: Állomáskeresés 87,5 MHz és 108,00 MHz között, 100 KHz-es lépésekben.
  - Japan: Állomáskeresés 76,0 MHz és 108,00 MHz között, 100 KHz-es lépésekben.
  - Egyéb országok: Állomáskeresés 87,5 MHz és 108,00 MHz között, 50 KHz-es lépésekben.
- A vételi körzet beállítást annak megfelelően módosítsa, hogy hol használja a lejátszót.
- Ha megváltoztatja a vételi körzet beállítást, az előzőőleg tárolt állomásokhoz tartozó frekvenciaérték megváltozik.

FM vételi érzékenység kiválasztása

1 **FM Rádió üzemmódban nyomja meg a [MENU] gombot.**

2 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a FM vételi érzékenység (FM Sensitivity) menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az FM vételi érzékenység beállításhoz a menü.

3 **Végezze el a beállítást a [∧ ∨] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Választási lehetőségek: Magas (High) → Közepes (Middle) → Alacsony (Low)
- Minél magasabb szintű beállítást választ, annál több állomást tud behangolni.

Felvétel

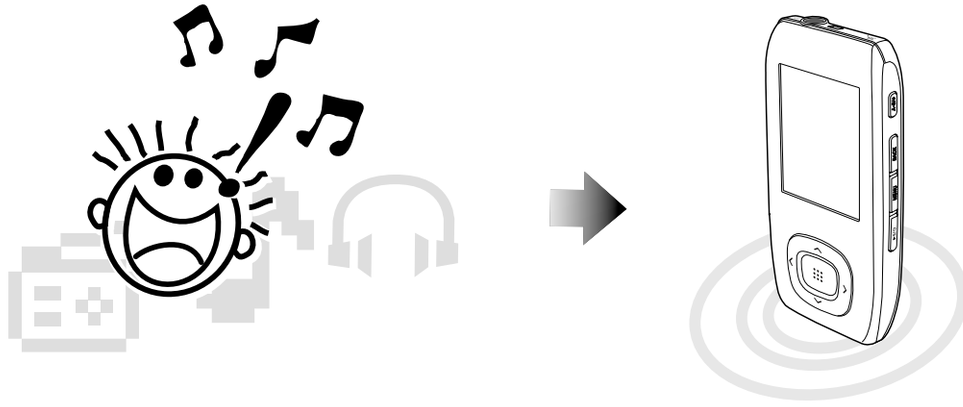

Fájlnév megjelenítése a felvétel alatt

1 **Felvételkor a lejátszó automatikusan fájlnevet rendel a felvételhez, a következő formában: „Xmmddhhmmss”, ahol X a felvétel típusát, mm a hónapot, dd a napot, hh az órát, mm a percet, ss pedig a másodpercet jelöli.**

2 **A felvétel típusa:**

- Hangfelvétel – V
- Felvétel a rádióról – F (FM)

3 **Például a „V0911103020" nevű fájl a szeptember 11-én, 10 óra 30 perc 20 másodperckor rögzített fájlt jelöli.**

Megjegyzés

- Az elmentett fájlok megkereséséhez használja a Fájlkereső (File Browser) funkciót ➥ 14. oldalon
- A 68. oldalon további információkat olvashat a felvétel módjáról és a lehetséges felvételi beállításokról.
- A lejátszóval max. 999 hangfelvételt, és 999 FM rádióról készített felvételt tárolhat.

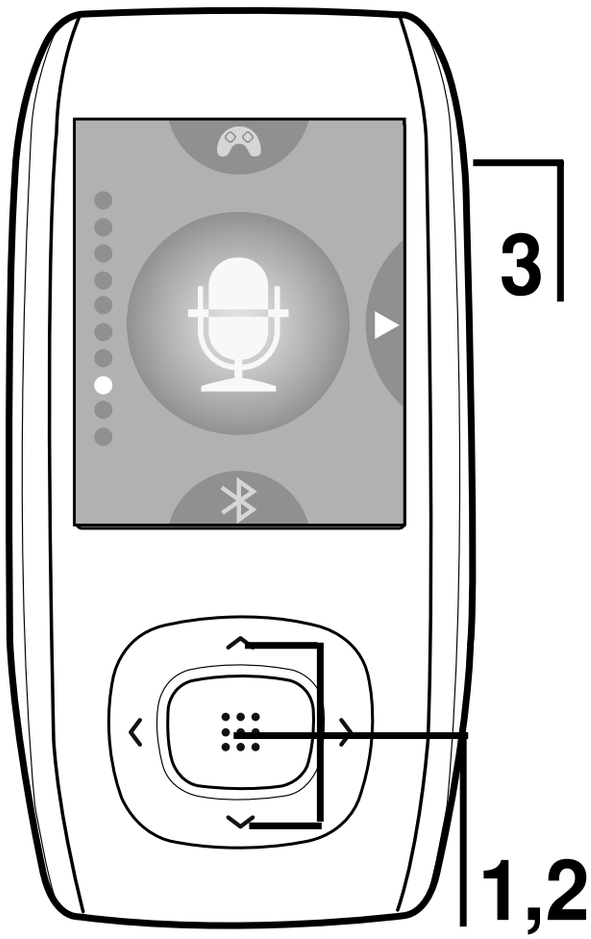

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Felvétel (Recording) üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Ezután nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [∧ ∨] és [⁝⁝] gombokkal végezze el a megfelelő felvételi beállításokat.

2 **Válassza ki a felvételi módot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a felvételi mód jelzése.

3 **Nyomja meg az [A ↔ B/●] gombot.**

- Megkezdődik a felvétel, és a kijelzőn látható a fájlnév.

- Hangfelvétel (Record Voice): Hangfelvétel (Szövegfájl) készítése.
- Rádió felvétel (Record FM Radio): Felvétel az utoljára behangolt FM rádióadásról. Válassza ki rögzítendő állomást a [〈 〉] gombokkal.
- Felvételek (Recorded Files): Meghallgathatja a tárolt felvételeket.

A felvétel leállítása

1 **Nyomja meg az [A ↔ B/●] gombot felvétel közben.**

- Megjelenik a leállítás megerősítését kérő üzenet.

2 **Nyomja meg a [〈 〉] gombot az Igen (Yes) vagy Nem (No) válasz kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Igen: a felvétel leállítása után a lejátszó azonnal lejátssza a rögzített fájlt.
- Nem: A lejátszó nem játssza le a fájlt.

3 **Válassza ki az Igen [Yes] választ a [〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- A rögzített fájlt megkeresheti a Fájlkereső (File Browser) → Felvételek (Recorded) menüpont kiválasztásával.

Hangfelvétel / Felvétel FM rádióról

Hangfelvétel készítése

Hangfelvétel készítését bármikor, más funkciók használata közben is elindíthatja.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az [A ↔ B/●] gombot.

- Elindul a felvétel, és a kijelzőn látható a fájlnév.

Felvétel készítése FM rádióról

Rádióhallgatás közben bármikor elindíthatja az adás felvételét.

FM rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az [A ↔ B/ ●] gombot.

- Elindul a felvétel, és a kijelzőn látható az automatikusan létrejövő fájlnév.

Figyelem!

- Ne tegye a mikrofont se túl közel, se túl távol a felvétel közben, mert ezzel a felvétel minőségét ronthatja.
- Nem lehet megfelelő minőségű hangfelvételt készíteni alacsony akkumulátor kapacitással.
- Kb. 69 órányi hangfelvételt készíthet a lejátszóval (32 kbps, 1 GB).

Bluetooth használata

Regisztráljon egy Bluetooth alapú sztereo fejhallgatót a lejátszóval, ezután konfigurálhatja a vezeték nélküli kapcsolatot.
Ha ezzel elkészült, a Bluetooth fejhallgatón keresztül hallgathatja a zenét.

(A Bluetooth funkciót csak a megfelelő modellen (YP-T9B, T9JB) lehet alkalmazni.)

Mi a Bluetooth?

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológia, tulajdonképpen rövid hatótávolságú rádiótechnológia, mely lehetővé teszi, hogy kábelek használata nélkül vigyünk át rövid hatótávolságú jeleket telefonok, számítógépek, mobiltelefonok, személyi digitális asszisztensek (PDA) és egyéb készülékek között.

- **A Bluetooth eszköz zajt és hibás működést okozhat, a használati körülményektől függően:**
  - Elektromos interferencia az eszközzel való fizikai érintkezéstől, pl. ha a kezében tartja a lejátszót, és a fején van a fejhallgató.
  - A lejátszó vevő vagy adó egységének vagy a fejhallgatónak az érintésétől.
  - Elektromos eltérítés a falak, sarkok, irodai elválasztók okozta hatás miatt.
  - Elektromos interferencia az azonos frekvenciasávon működő egyéb berendezések (pl. orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN) miatt.
- **Minél távolabb van egymástól a lejátszó és a fejhallgató, annál rosszabb a hangminőőség, és egy bizonyos távolság után a kapcsolat megszakad.**
- **Ha a lejátszót Bluetooth eszközzel használja, a készülékek minél közelebb legyenek egymáshoz.**
- **Ha fejhallgatóval használja a lejátszót, zenehallgatás közben ne használja a szövegolvasási és képnézegető funkciókat, mert ez a gombok késleltetett működését okozza, valamint interferenciát a Bluetooth kommunikációval.**
- **Rossz vételi viszonyok között, pl. liftben vagy földalatti garázsban, előfordulhat, hogy a Bluetooth kapcsolat nem működik megfelelően.**
- **A sztereo fejhallgató műszaki paramétereitől függően előfordulhat, hogy 32 kHz alatti fájlokat nem lehet lejátszani.**

Bluetooth használata (folytatás)

Bluetooth adatok

A Bluetooth eszközök teljesítménye a specifikációtól függően változó.
Ez a lejátszó a szabványos Bluetooth specifikációnak felel meg.

- **Adott célokat szolgáló specifikáció: általában a nagyobb teljesítmény kisebb jelerősség csökkenést okoz, de jobban fogyasztja az akkumulátor teljesítményét.**
- **Szabványos specifikáció: a kisebb teljesítmény a jelerősség nagyobb mértékű romlásával jár, de az áramfogyasztás minimális, ami a hasznos felhasználási idő növekedésével jár.**

Megjegyzés

- Ha nem használja a Bluetooth funkciót, kapcsolja ki (Bluetooth Mode → OFF).
  Ha bekapcsolva hagyja, az akkumulátor kapacitását csökkenti.

Az első lépés: ■ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatásra váró Bluetooth eszköz készen áll-e a kapcsolatra. (Olvassa el az eszköz dokumentációját.)

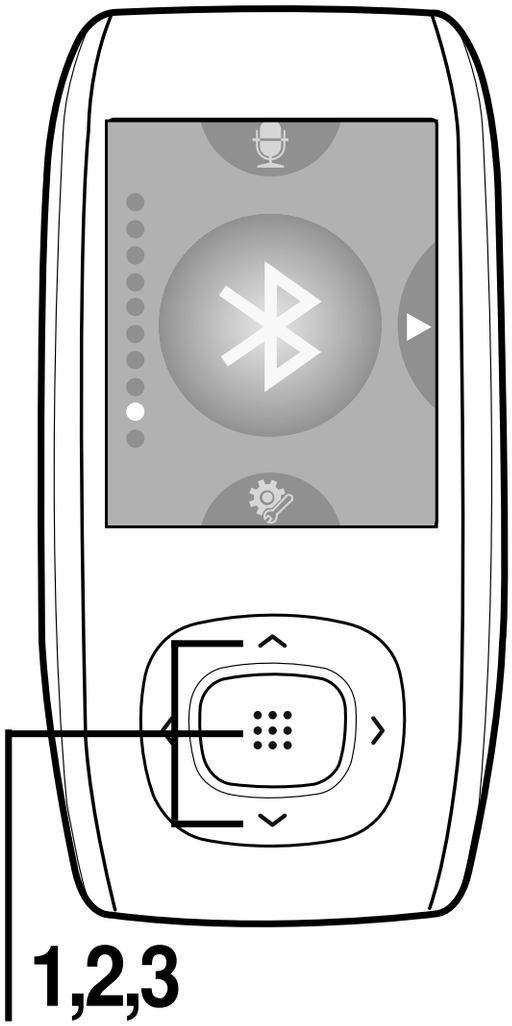

A sztereo fejhallgató regisztrálása

(ezt a műveletet egyszer kell csak elvégeznie)

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Bluetooth üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Bluetooth módot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a Be (On) beállítást a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

NOTE

- **A Bluetooth csatlakoztatással csak zenét hallgathat. Más üzemmódok, pl. FM rádióhallgatás, videó nézés, játék nem használhatók Bluetooth üzemmódban.**
- A maximális távolság a lejátszó és a fejhallgató között 10m. Ennél távolabb a kapcsolat megszakad. Még ezen a távolságon belül is romlik a minőség akadály (pl. fal, ajtó) esetén.

Bluetooth használata (folytatás)

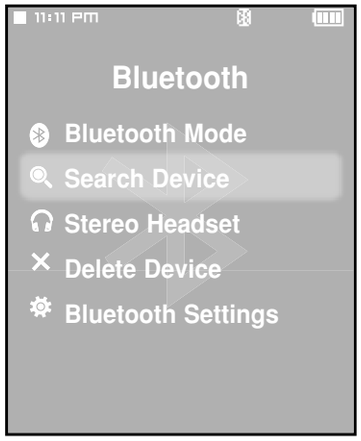

4 **Állítsa a fejhallgatót a regisztrációhoz megfelelő üzemmódra.**

- Ennek módjáról a fejhallgató leírásában olvashat.

5 **Válassza ki az Eszköz keresése (Search Device) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

6 **Válassza ki a regisztrálandó eszközt a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az ablak a jelszó beírásához.

7 **Írja be a sztereo fejhallgatóra vonatkozó jelszót a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal.**

- A jelszó beírásáról a fejhallgató leírásában olvashat.

8 **Válassza ki az OK választ a [〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Ezzel regisztrálta a fejhallgatót.

Megjegyzés

A Bluetooth technológiát támogató fejhallgatók:

Gyártmány	Modell	Gyártmány	Modell
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Kizárólag a Bluetooth technológiát támogató fejhallgatót használjon. Egyéb fejhallgatókkal nem használható együtt a készülék.

A regisztrált fejhallgató csatlakoztatása

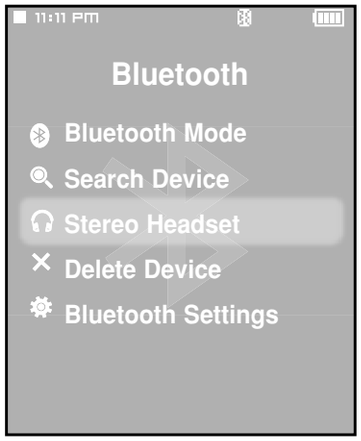

1 **Válassza ki a Bluetooth üzemmódot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Sztereo fejhallgató (Stereo Headset) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

3 **Válassza ki a csatlakoztatni kívánt fejhallgatót a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Ezzel elvégezte a csatlakoztatást.

4 **Kezdje meg a lejátszást.**

- A zenét a fejhallgatón keresztül hallgathatja.

Megjegyzés

- Ha nem találja a menüben a fejhallgatót, először regisztrálnia kell.
- Ha kikapcsolja, majd rögtön után a bekapcsolja a lejátszót vagy a fejhallgatót, a Bluetooth kommunikáció megszakad. Ha újból zenét kíván hallgatni, végezze el újból a fenti lépéseket.

Eszköz törlése

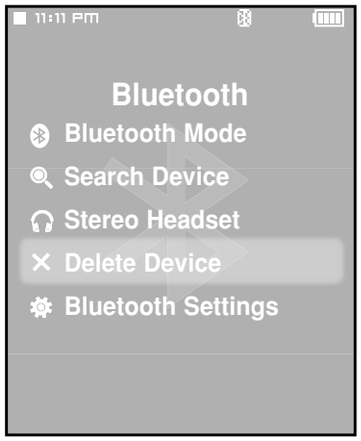

1 **Válassza ki a Bluetooth üzemmódot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki az Eszköz törlése (Delete Device) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a regisztrált eszközök listája.

3 **Válassza ki a törölni kívánt eszközt a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Ha az összes regisztrált eszközt törölni szeretné, válassza az Összes eszköz törlése (Delete All) menüpontot.

4 **Válassza ki az OK választ a [〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Ezzel törölte a kiválasztott eszközt.

Bluetooth használata (folytatás)

Bluetooth beállítások

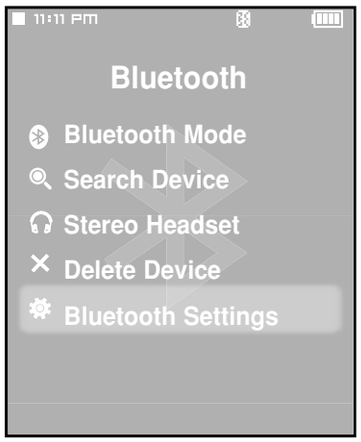

1 **Nyomja meg a [∧ ∨] gombot a Bluetooth üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki a Bluetooth beállítások (Bluetooth Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

3 **Végezze el a kívánt beállítást a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal.**

- Felfedés (Discover Option): A menüben elvégezheti a beállítást arra vonatkozóan, hogy a lejátszó megtalálható legyen-e egy Bluetooth telefon számára, ha az Bluetooth eszközt keres. Választási lehet_ségek: Felfedhető (Discoverable) vagy Rejtett (Non-Discoverable).
- Maximált keresési idő (Search Timeout): Válassza ki azt az id_tartamot, amennyi a lejátszó rendelkezésére áll, hogy megkeresse az új eszközt. Választási lehetőségek: 10 mp, 20 mp, 30 mp, 45 mp, 60 mp.
- Információk a lejátszóról (My Device Information): A lejátszóra vonatkozó információk (név, cím) ellenőrzése.

Átnevezés

1 **Nyomja meg a [MENU] gombot az Információk a lejátszóról (My Device Information) ablakban.**

2 **Válassza ki az Eszköznév szerkesztése (Edit Device Name) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az ablak az eszköznév szerkesztéséhez.

3 **Írja át a nevet a [∧ ∨ 〈 〉] gombokkal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- REC : Az [A↔B/●] gomb megnyomásával átkapcsolhat a számok → angol abc nagybetűi → angol abc kisbetűi között.
- ← : Az utoljára beírt karakterek törlése a sor végéről, egyesével.
- OK : A beírás megerősítése.

A Bluetooth menü

Eszköz csatlakoztatásának megszüntetése

1 **Válassza ki a Bluetooth üzemmódot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Nyomja meg a [MENU] gombot a Bluetooth menüben.**

3 **Válassza ki a Csatlakoztatás megszüntetése (Disconnect) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

4 **Válassza ki az Igen (Yes) választ a [〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- A megszüntette az eszköz csatlakoztatását.

A csatlakoztatott eszközök ellenőrzése

A menüből történő kilépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.

1 **Válassza ki a Bluetooth üzemmódot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

2 **Nyomja meg a [MENU] gombot a Bluetooth menüben.**

3 **Válassza ki a Csatlakoztatott eszközök (Connected Device) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a csatlakoztatott eszközök listája.

Játékok

A lejátszóval a Baseball és a Pizzafutár játékot játszhatja.

Az első lépés:

- Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót és ellenőrizze az akkumulátor állapotát.

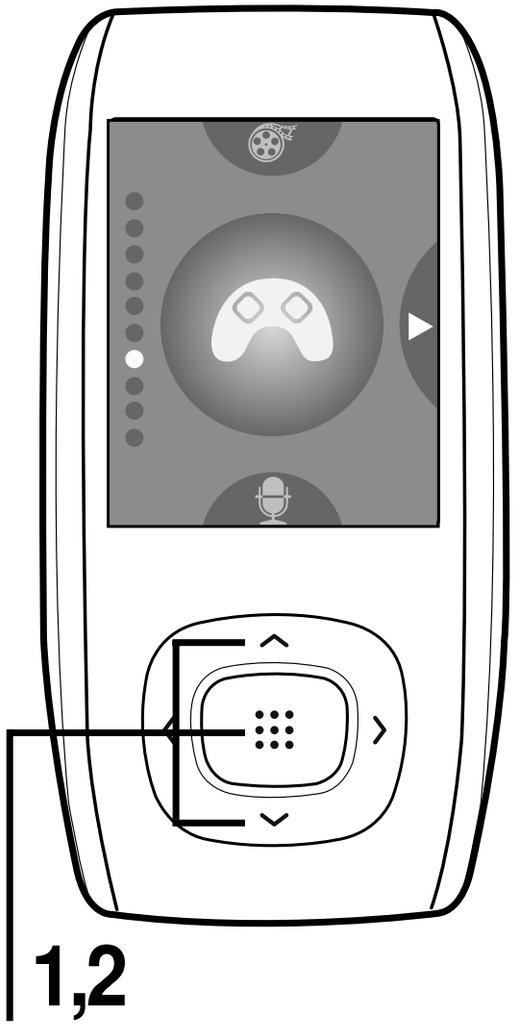

1 Válassza ki a Játék (Game) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a játékok menüje.

2 Válassza ki a játékot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lejátszó más játékokat tartalmaz.

Baseball

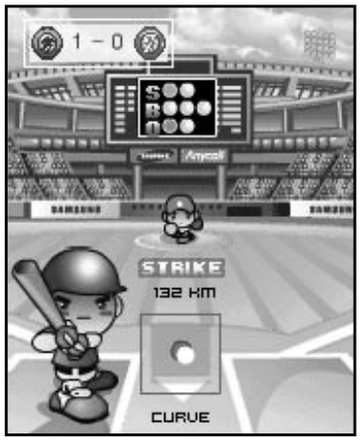

Ez a kis családi játék dinamikus játékot kínál, különféle típusú játékosokkal, egy valódi baseball meccs hangulatát keltve.

- Válassza ki a Menüt vagy az Üzemmódot a [∧ ∨ ‹ ›] gombbal.
- Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot dobáshoz vagy a labda elütéséhez.

Pizzafutár

A motoros pizzafutár akadályokkal nehezített úton próbálja kiszállítani a pizzát.

- Nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot az ugráshoz.

Beállítások zenehallgatáskor

Zenehallgatás közben többféle beállítással is módosíthatja a hangzást.

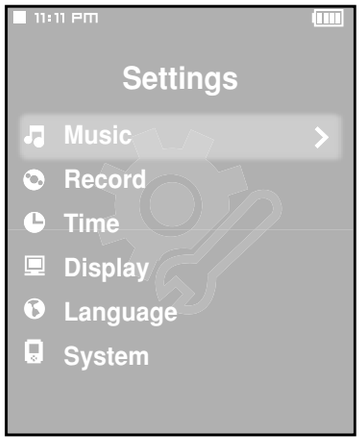

1 Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 Válassza ki a Zene (Music) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a zenei menü.

3 Végezze el a kívánt beállításokat a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

Megjegyzés

- A beállításhoz használat gombok:
  - A [〈] gombbal lépjen vissza az előző tételre.
  - A [〉] gombbal lépjen a következő tételre.
  - A [∧ ∨] gombbal lépegessen felfelé és lefelé a menüben.
  - A [⁝⁝⁝] gombbal válasszon és mentse el a választást.
- Ha a kijelzőn a Beállítás menü látható, és Ön 1 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, az addig elvégzett változtatások törlődnek, és a lejátszó visszakapcsol az előző funkcióra.

- **Utcai üzemmód (Street Mode):** Ebben az üzemmódban a külső zavaró hangok ellenére is tiszta hangzással hallgathat zenét. Kapcsolja be (On) vagy ki (Off) a funkciót.
- **DNSe:** Válassza ki a gyári hangzásképek közül a zene műfajának leginkább megfelelőt: 3D-User, 3D-Stúdió, 3D-Stage, 3D-Club, Normál, Rock, House, Dance, Jazz, Ballad, Rythm & Blues, Classical, User EQ.
- **3D User Set:** Térhatású hangzás és mélyhang kiemelés beállítása
  A térhatású hangzás (3D) érvényesülési szintje 0-5 között állítható, a mélyhang kiemelés pedig 0-3 között. A 3D User Set beállítása után válassza ki a DNSe menüben a „3D User” beállítást.
- **User EQ Set:** Hangzáskép (Ekvalizer beállítás) közvetlen kiválasztása. A „User EQ Set" beállítása után válassza a DNSe menüből a „User EQ" beállítást.
- **Lejátszási mód (Play Mode):** Választás az ismételt lejátszási módok közül.
  Választási lehetőségek: Normál, Ismételt lejátszás (Repeat), Egy műsorszám ismétlése (Repeat One), Véletlen sorrendű lejátszás (Shuffle).
- **Lejátszási sebesség (Play Speed):** A zene és a hangfelvétel lejátszási sebességének beállítása. Választási lehetőségek: -3, -2, -1, 0 (normál), +1, +2, +3. (Minél nagyobb értéket választ, annál gyorsabb a lejátszás sebessége.)
- **Átugrás lejátszás közben (Skip Interval):** Válassza ki azt az időtartamot, amelyet zenehallgatás közben a [❮ ❯] gomb megnyomására a lejátszó átugrik.
  A választható időtartamok: 1 műsorszám, 3 mp, 5 mp, 7 mp, 10 mp, 30 mp, 1 perc.

Megjegyzés

- VBR fájlok esetén a beállított átugrási időtartamot nem tartja pontosan a lejátszó.
- **Mi a DNSe?**
  A DNSe a Samsung által kifejezetten az MP3 lejátszókhoz kifejlesztett hangzási funkció, mely háromdimenziós hatást és az utcai zenehallgatást segítő hangerő szabályzást tartalmaz. A háromdimenziós hatás a térbeliség érzetét adja a zenének, a automatikus hangerő szabályzás pedig felerősíti a halk hangokat, hogy a hangos utcai környezetben is hallhatók legyenek.

Beállítások felvételkészítéskor

Hangfelvételhez és FM rádióról készített felvételekhez módosíthat a gyári beállításokon.

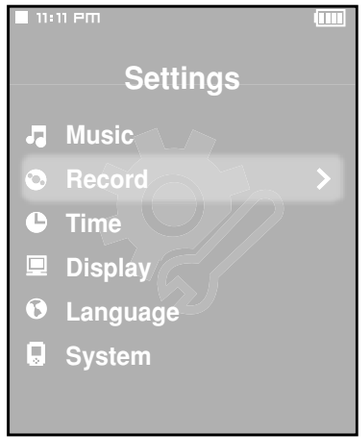

1 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 **Válassza ki a Felvétel (Record) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a Felvétel (Record) menü.

3 **Végezze el a kívánt beállítást a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- **FM felvételi bitsebesség:** FM rádióról történő felvételkor javíthatja a felvétel minőségét. Választási lehetőségek: 96 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps. (Minél magasabb értéket választ, annál jobb a hangminőség, és ezzel együtt nagyobb a fájlméret is.)
- **Hangfelvétel bitsebesség:** Hangfelvételkor javíthatja a felvétel minőségét. Választási lehetőségek: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps. (Minél magasabb értéket választ, annál jobb a hangminőség, és ezzel együtt nagyobb a fájlméret is.)

Óra/időzítési beállítások

Ebben a menüben beállíthatja az Elalvás-kapcsoló és az Automatikus kikapcsolási funkciók működését.

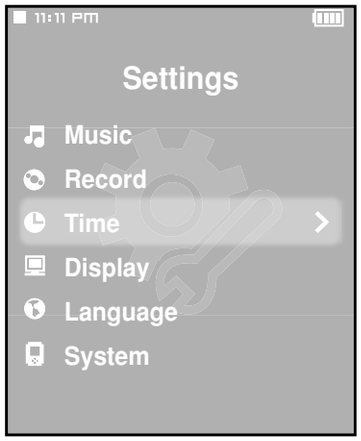

1 Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 Válassza ki az Óra/időzítés (Time) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik az Óra/időzítés beállítási menü.

3 Végezze el a beállításokat a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- **Dátum/óra beállítás:** Ezt a menüpontot kiválasztva elvégezheti a pontos idő és dátum beállítását ➥ 72. oldalon
- **Elalváskapcsoló (Sleep Timer):** Az előre kiválasztott időtartam letelte után a lejátszó automatikusan kikapcsol. Választási lehetőségek: kikapcsolva (Off), 15 perc, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc.
- **LCD kijelző kikapcsolása (LCD Off):** Ha az itt beállított időtartamon belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kijelző automatikusan kikapcsol. Választási lehetőségek: 15 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc, 5 perc, vagy Mindig bekapcsolva (Always On). A kijelző bármelyik gomb megnyomására bekapcsol.
- **Automatikus kikapcsolás:** : Ha pillanat állj üzemmódban nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor az itt beállított időtartam letelte után a lejátszó automatikusan kikapcsol. Választási lehetőségek: 15 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc, 5 perc.
- **Képernyő kímélő (Screen Saver):** Ha zenehallgatás közben nem nyom meg egyetlen gombot sem, az itt kiválasztott időtartam letelte után a kijelzőn a kímélő háttérkép jelenik meg. Választási lehetőségek: Kikapcsolva (Off), 15 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc, 5 perc.

Óra/időzítési beállítások (folytatás)

Dátum és órabeállítás

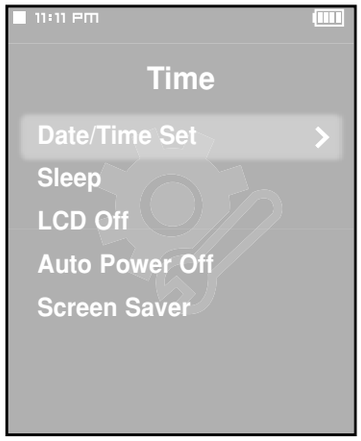

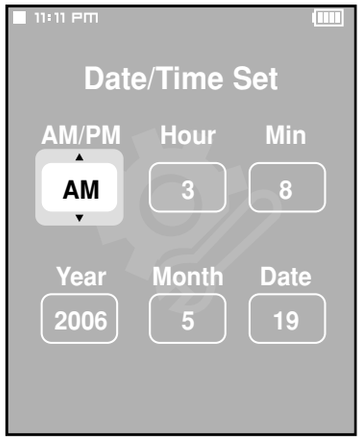

1 **Válassza ki a Dátum/órabeállítás (Date/Time Set) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

2 **Válassza ki egymás után az AM/PM (AM:0-12 óráig, PM:12-24 óráig), óra, perc, év, hó, nap értékeket a [〈 〉] gombbal, és végezze el a beállítást a [∧ ∨] gombbal.**

3 **Nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik az ablak a beállított értékek megerősítésére.

4 **Válassza ki az Igen (Yes) választ a [〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝] gombot.**

- Ezzel elmentette a beállított időt/dátumot.
- Ha a Nem (No) választ választja, törli a beállításokat.

A kijelző beállításai

Ebben a menüben beállíthatja a kijelző színét és a kijelző háttérképet.

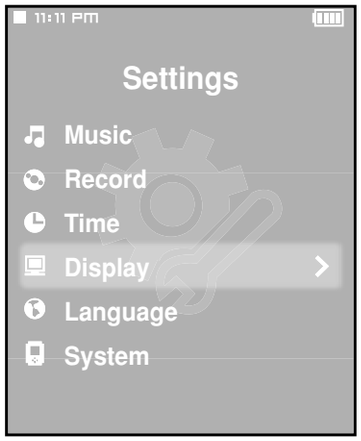

1 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 **Válassza ki a Kijelző (Display) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a[⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a kijelző beállítási menü.

3 **Végezze el a kívánt beállításokat a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- **Szín (Color Theme):** A kijelző háttérszínének kiválasztása. 6 színből választhat. Ha a Véletlen (Random) beállítást választja, minden bekapcsolás után más lesz a kijelző háttérszíne.
- **Háttérkép zenehallgatáskor (Music Background):** Többfajta kép közül kiválaszthatja, hogy zenehallgatáskor mi legyen látható a kijelzőn. A választható képek: FLASH1, FLASH2, FLASH3, Album Cover (album borító), Photo (fénykép), Auto. Az Auto beállítás kiválasztásakor minden műsorszámot más háttérkép kísér a FLASH1, FLASH2 és FLASH3 közül választva.
- **Szöveg színe:** Szövegolvasáskor kiválaszthatja, hogy a szöveg milyen színű legyen. 6 szín közül választhat.
- **Szöveg megjelenítése:** Ebben a menüpontban kiválaszthatja, hogy a szöveg vízszintesen vagy függőlegesen jelenjen meg. Válassza ki a Vízszintes (Horizontal) vagy Függőleges (Vertical) beállítást.
- **LCD kijelző fényereje:** Ebben a menüpontban 0 és 10 között beállíthatja a kijelző fényerejét.

Nyelv kiválasztása

Válassza ki, hogy a menü és az ID3 mezőben tárolt információk milyen nyelven jelenjenek meg.

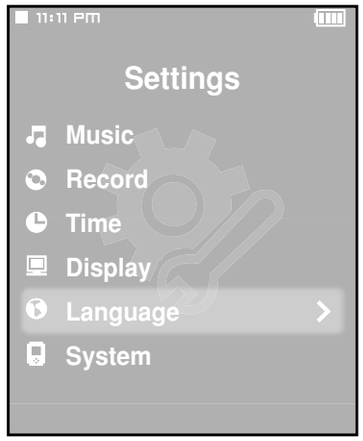

1 Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 Válassza ki a Nyelv (Language) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Megjelenik a nyelv kiválasztási menü.

3 Végezze el a kívánt beállításokat a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- **Menü nyelve** Választási lehetőségek: < 한국어 > <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> < 日本語 > < 汉语(简体) > <Español> < 漢語(繁體) > < Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> < ไทย >.
- **ID3 mező információ** Választási lehetőségek: Afrikaan (Afrikaans) → Baszk (Basque) → Katalán (Catalan) → Kínai(S) (Chinese(S)) → Kínai(T) (Chinese(T)) → Cseh (Czech) → Dán (Danish) → Holland (Dutch) → Angol (English) → Észt (Estonian) → Finn (Finnish) → Francia (French) → Német (German) → Görög (Greek) → Horvát (Hrvatski) → Magyar (Hungarian) → Izlandi (Icelandic) → Olasz (Italian) → Japán (Japanese) → Kóreai (Korean) → Norvég (Norwegian) → Lengyel (Polish) → Portugál (Portuguese) → Cigány (Romany) → Orosz (Russian) → Szlovák (Slovak) → Szlovén (Slovene) → Spanyol (Spanish) → Svéd (Swedish) → Török (Turkish) → Vietnámi (Vietnamese)

Megjegyzés

- A támogatott nyelvek listája megváltoztatható, további nyelvekkel kiegészíthető.
- **- Mi az ID3 mező?**
  Az MP3 fájlok az ID3 mezőben tartalmazzák a fájlra vonatkozó információkat, pl. cím, előadó, album, év, műfaj, valamint megjegyzések.

Rendszer beállítások

Ebben a menüben beállíthatja a Rendszer indítási módot, a lejátszás folytatási és hangjelzés funkciót.

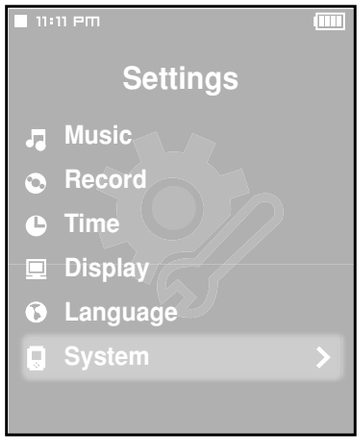

1 **Válassza ki a Beállítások (Settings) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a Beállítások (Settings) menü.

2 **Válassza ki a Rendszer (System) menüpontot a [∧ ∨] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- Megjelenik a rendszer beállítási menü.

3 **Végezze el a kívánt beállításokat a [∧ ∨ 〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.**

- **Indítási mód (Booting Mode):** Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy bekapcsoláskor a kijelzőn milyen ablak jelenjen meg. Választási lehetőségek: Főmenü (Main Menü) vagy Utolsó lejátszáskor (Last Played).
- **Lejátszás folytatás (Resume):** Ebben a menüpontban meghatározhatja, hogy a lejátszás újraindításakor honnan folytatódjék a lejátszás.
  Be (On) beállítás: Ha leállítás után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás a leállítás helyétől folytatódik. Ki (Off) beállítás: Ha a lejátszás leállítása után újból elindítja a lejátszást, a lejátszás az utoljára játszott műsorszám elejétől indul.
- **Hangjelzés (Button Sound):** Kapcsolja Be (On) vagy Ki (Off) a hangjelzést. Bekapcsolva a készülék a gombok megnyomását hangjelzéssel kíséri.
- **Hangerő korlátozás (Volume Limit):** Hallása megóvásának érdekében beállíthatja a maximális hangerőt fülhallgatóval történő használat esetére. Ha bekapcsolja a hangerő korlátozási funkciót (On), a maximális hangerő a 20-as beállítás lesz. Kikapcsolt hangerő korlátozási funkciónál a lejátszó maximális hangereje a 40.
- **Rendszer visszaállítás (Default Set):** A beállítások visszaállítása az eredeti, gyári beállítási értékekre. Választási lehetőségek: igen (Yes) vagy nem (No). ➥ a 76. oldalon
- **Memória:** Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a szabad kapacitást. Foglalt (Used) jelzi a már foglalt kapacitást, Szabad (Available) jelöli a még felhasználható kapacitást, a Teljes (Total) pedig a lejátszó teljes memóriakapacitását jelöli.
- **Firmware verziószám (Firmware version):** Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot

Rendszer beállítások (folytatás)

Gyári beállítási értékek visszaállítása (Default Set):

Válassza ki az Igen (Yes) vagy Nem (No) választ a [〈 〉] gombbal, majd nyomja meg a [⁝⁝⁝] gombot.

- Igen: Az összes beállítás visszaáll az eredeti gyári beállítási értékre.
- Nem: A lejátszó nem hajtja végre a visszaállítást.

■ A beépített memória kapacitása

Megjegyzés A beépített memória felhasználható része kevesebb, mint a feltüntetett, mert a memória egy részét a firmware használja.

Hibaelhárítás

Ha a készülék hibás működését tapasztalja, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a hibát nem tudja az alábbiak szerint elhárítani, lépjen kapcsolatba a Samsung vevőszolgálattal.

Hibajelenség	Ellenőrzés és elhárítás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.	■ Nem lehet bekapcsolni a készüléket, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort és próbálja meg újból bekapcsolni. ■ Nyomja meg egyszerre a [MENU] és [A↔B/●] gombot, ezzel visszaállítja a gyári beállítási értékeket.
Nem működnek a gombok.	■ Ellenőrizze, hogy nem zárolta-e a gombokat a HOLD kapcsolóval. ■ Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomta-e meg, és nyomja meg újból. ■ Nyomja meg egyszerre a [MENU] és [A↔B/●] gombot, ezzel visszaállítja a gyári beállítási értékeket.
A kijelző megvilágítás nem kapcsol be.	■ A kijelző napfényben rosszul látható. ■ Ellenőrizze, hogy a Beállítások → Kijelző menüben a háttérvilágítást kikapcsolta-e. Nyomja meg bármelyik gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához.
A készülék kikapcsol.	A készülék kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor kapacitása kisebb, mint ahogy az útmutatóban szerepel.	■ Az akkumulátor kapacitást a hangzásképek alkalmazása és a kijelző megvilágítás fokozottan igénybe veszik. ■ Az akkumulátor kapacitás rövidülhet, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten hagyja.
Programhiba	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer követelményeknek.
Nincs kapcsolat a számítógéppel.	Kattintson a Start-ra és frissítse a Windows-t. Válasszon megfelelő frissítő és szervizcsomagot, és végezze el a frissítést. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a lejátszót.
A fájlok átvitele túl lassú.	■ Ha egyszerre több programot is futtat a számítógépen (közöttük a Média Stúdiót is), lelassul a fájl átvitele. A fájlok átvitele előtt zárjon be minden felesleges programot.

Hibaelhárítás (folytatás)

Hibajelenség	Ellenőrzés és elhárítás
A készülékkel nem lehet lejátszani.	■ Ellenőrizze, hogy van-e fájl elmentve a memóriában. ■ Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a fájl. ■ Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az akkumulátor.
Nem lehet fájlt letölteni.	■ Ellenőrizze, hogy az USB csatlakoztatás nem lazult-e meg. Szükség esetén végezze el újból a csatlakoztatást. ■ Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. ■ Nyomja meg egyszerre a [MENU] és [A↔B/●] gombot, ezzel visszaállítja a gyári beállítási értékeket.
Hiányoznak fájlok és adatok.	Ellenőrizze, hogy nem szüntette-e meg az USB csatlakoztatást a fájl vagy adat átvitel közben. A csatlakoztatás szabálytalan megszüntetése nem csak a fájlokat és adatokat veszélyezteti, de kárt tehet a készülékben is. Legyen óvatos, mert az adatveszteségért a Samsung nem vállal felelősséget.
Lejátszás alatt nem a valós lejátszási idő jelenik meg.	Ellenőrizze, hogy a fájl nem VBR (Variable Bit Rate-Változó bitsebességű) fájl-e.
A fájlnév helytelenül jelenik meg.	Válassza ki a megfelelő nyelvet a Beállítások → Nyelv → ID3 mező menüben.
A lejátszó forró.	Töltés közben hő termelődik. Ez nem befolyásolja a lejátszó funkcióit és élettartamát.
A film lejátszását üzenetek megjelenése zavarja.	A filmet a Média Stúdión keresztül töltse le.

A menü szerkezete

A készülék könnyen áttekinthető menü rendszert alkalmaz.

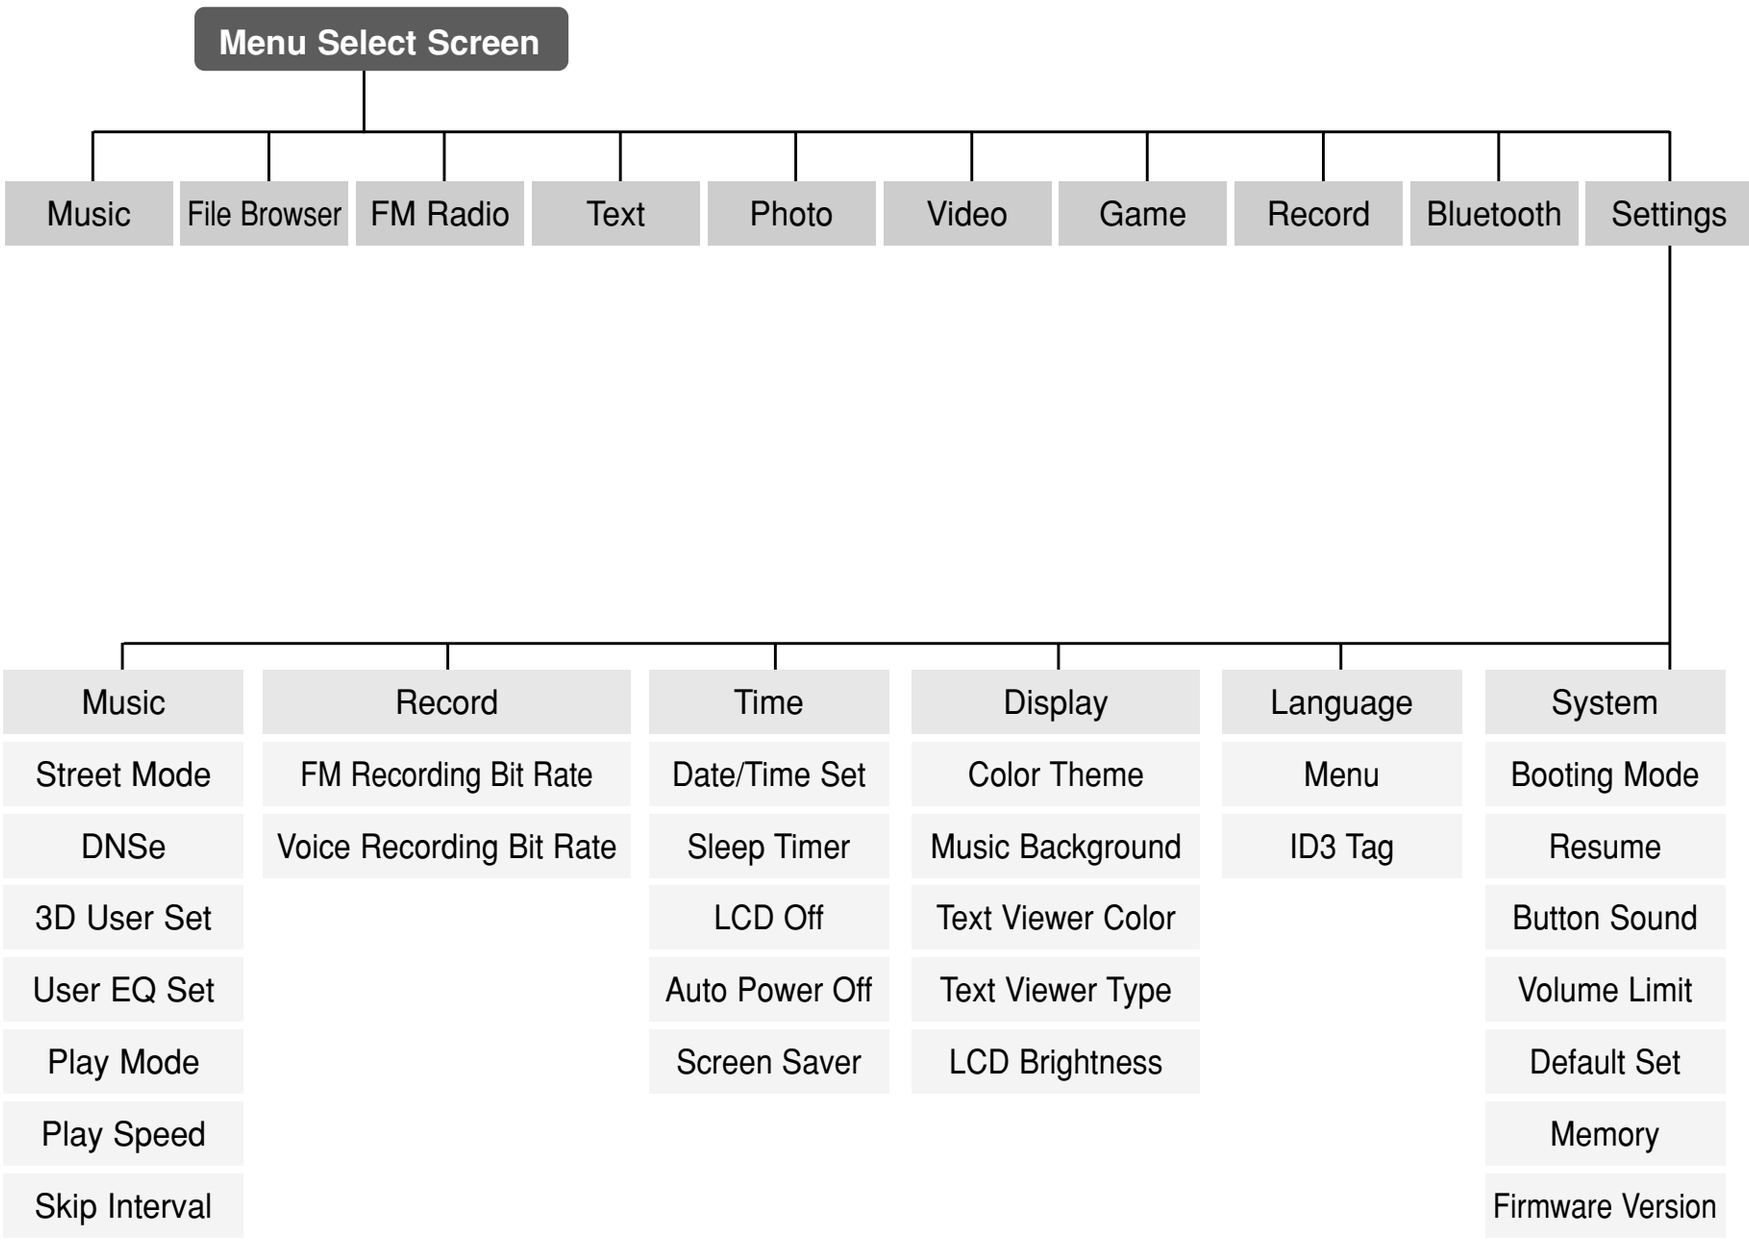

* A Bluetooth funkciót csak a megfelelő modellen (YP-T9B, T9JB) lehet alkalmazni.

Műszaki adatok

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **Samsung** gyártmányú, **YP-T9** típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell	YP-T9
Feszültség	3,7V (Li-polimer újratölthető)
Az akkumulátor kapacitása	740mAh
Támogatott fájl formátumok	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps-320 kbps, 8 kHz-48 kHz) WMA (5 kbps-320 kbps, 8 kHz-48 kHz) VIDEO: SVI (Videó: MPEG4, Audio:MP3 (44.1 kHZ, 128 kbps) KÉP: JPEG (Progresszív, soros pásztázás, méret: kisebb mint 3 MB)
Mappák és fájlok száma	Mappa: max. 500, Fájl: max. 5000 (mappákkal együtt)
Fülhallgató kimeneti teljesítmény	20 mW/csatorna (16 ohm)
Frekvencia átvitel	20 Hz – 20 kHz
Zajszint	85 dB 20kHz aluláteresztő szűrővel (1kHz 0dB)
Lejátszási idő	30 órányi zene (MP3 128 kbps, 20-as hangerő beállítás, normál lejátszási mód) Max. 6 órányi videó lejátszás.
Működési hőmérséklet tartomány	-5-től +35°C-ig
Tok	Műanyag
Tömeg	49 g
Méretek	42,5 x 83,1 x 11,0 mm

FM rádió	FM vételi frekvencia	87,5-108,0 MHz	FM torzítás	1,0 %
	FM jel/zaj viszony	55 dB	FM hasznos érzékenység	10 dBµ

Blue tooth	Vételi frekvencia	Adás/vétel: 2402-2480MHz	Modul	BTTZ0502SA
	Támogatott specifikáció verzió	1.2	Átviteli teljesítmény	2.4 mW

● Az útmutató tartalma fejlesztés céljából előzetes bejelentés nélkül változhat.

Engedély

A készülék, melyhez a jelen használati útmutató tartozik, a felhasznált szellemi termékek jogvédelmének figyelembe vételével kiadott engedély alapján készült. Az engedély azonban csak véghasználó számára, saját felhasználásra, nem pedig közösségi szórakoztatásra vonatkozik.
A készülék nem rendelkezik engedéllyel közösségi szórakoztatáshoz, a kiadott engedély kizárólag erre a készülékre érvényes. Az engedély nem érvényes olyan, ezzel a termékkel együtt használt vagy árult egyéb cikkekre, melyek nem elégítik ki ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásait. Az engedély kizárólag ennek a készüléknek a használatára vonatkozik, audio fájlok kódolására és dekódolására az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szerint. Nem jogosult a felhasználó a készüléket és annak funkcióit olyan módon használni, mely nem egyezik az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 előírásaival.

Csak Európában történő forgalmazás esetén:

Ha az alábbi jelölés megtalálható a terméken vagy a hozzátartozó ismertetőkben, akkor az adott termék a tönkremenetele után sem dobható ki a háztartási szemét közé.

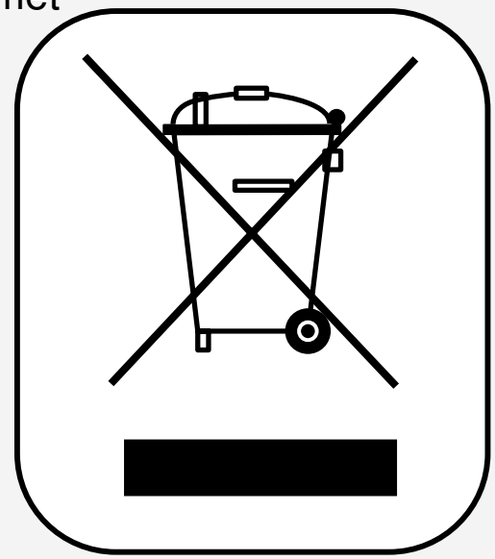

A környezet valamint az emberek egészségének védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék ne a napi szemét közé kerüljön, hanem adjon lehetőséget a kinyerhető alapanyagok újrahasznosítására.
Kérjük a felhasználót, hogy a termék kidobása helyett lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával, vagy az illetékes állami szerveknél érdeklődjön afelől, hogy hol lehet a terméket leadni újrahasznosításra.
Üzleti felhasználóink lépjenek kapcsolatba forgalmazójukkal, és ellenőrizzék, mi áll a vásárlási szerződésben a termék megsemmisítésével kapcsolatban.
Ne dobja a terméket a háztartási szemét közé!

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt.

06 40 985 985

www.samsung.com/hu

REV 0.0